FUJ!FIIM


FinePix DIGITAL CAMERA BIGJOB HD-3W

使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 この説明書には、フジフイルムデジタルカメラ HD-3Wおよび付属のソフトウェアの使い方が まとめられています。 内容をご理解の上、正しくご使用ください。

本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/



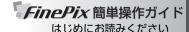

準備する

使ってみよう

もっと使いこなそう 撮影編

• 再牛編

動画編

カメラの設定を変える

プリンターなどに接続する

ソフトウェアを使う

取扱上の注意など

索引





BL00601-101(1)



▶ご使用の前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。

重要

で使用になられる前に必ずお読みください。

ご注意:CD-ROMのパッケージ開封前に必ずお読みください。

富士フイルム株式会社がお客様に提供するCD-ROMのパッケージ開封前に必ず本ソフトウェア使用許諾契約書をお読みください。お客様は、 本ソフトウェア使用許諾契約書に同意された場合にのみ、CD-ROMに記録されたソフトウェアを使用できます。 お客様がCD-ROMのパッケージを開封された場合、お客様は本ソフトウェア使用許諾契約書に同意されたものとみなします。

ソフトウェア使用許諾契約書

お客様と富士フイルム株式会社(以下富士フイルムといいます)は、富士フイルムがお客様に提供するCD-ROMに記録されたソフトウェアの使用につき、以下のとおり契約します。 富士フイルム以外の事業者のソフトウェアで、本契約とは別の使用許諾契約が付されたソフトウェアの使用については、当該使用許諾契約の規定が本契約に優先するものとします。

1. 定義

- (1) 本CD-ROMとは、富士フイルムがお客様に提供するCD-ROM「Software for FinePix」を指します。
- (2) 本ソフトとは、富士フイルムがお客様に提供する、本CD-ROMに記録されたソフトウェアを指します。
- (3) 関連資料等とは、富士フイルムがお客様に提供する本ソフトの使用説明書その他本ソフトに関する資料を総称して指します。
- (4) 本製品とは、富士フイルムが提供する本CD-ROMと関連資料等を総称して指します。

2. 使用権の許諾

富士フイルムはお客様に対し、本ソフトに関する以下の非独占的、譲渡不能の権利を許諾します。

- ①機械読み取り可能な形式で、1台のコンピュータに本ソフトをインストールし、使用する権利
- ②バックアップ目的にて本ソフトを 1 部に限り複製する権利

3. 禁止事項

- (1) お客様は富士フイルムの事前の書面による承諾なく、本ソフト、本CD-ROMおよび関連資料等の第三者への譲渡、貸与または占有の移転その他の処分をし、また富士フイルムより許諾された権利を第三者に再許諾等してはいけません。
- (2) お客様は、本契約にて明示的に認められた場合を除き、本ソフトおよび関連資料等を複製してはいけません。
- (3) お客様は、本ソフトおよび関連資料等を改変・変更・翻案し、また本ソフトおよび関連資料等に付された著作権表示その他財産権の表示を削除してはいけません。
- (4) お客様は、本ソフトのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをしてはいけません。また第三者をしてこれらの 行為をさせてはいけません。

4. 著作権その他の知的財産権

本ソフトおよび関連資料等に関する著作権その他の知的財産権は、富士フイルムまたは本ソフトおよび関連資料等に記載された権利者に帰属 します。本契約によりお客様に許諾された場合を除き、明示または黙示を問わずいかなる権利もお客様に譲渡されまたは許諾されません。

保証および免責

- (1) お客様が本製品をお買上げ後90日以内に本CD-ROMに読み取り不能等の物理的欠陥が見つかった場合、富士フイルムは無償にて良品と交換します。
- (2) 本製品による第三者の著作権その他知的財産権の侵害の有無に関し、富士フイルムは何ら保証を行わないものとし、本製品の使用による第三者の著作権その他知的財産権の侵害およびそれによって生じるすべての損害につき、富士フイルムは一切責任を負いません。
- (3) 本製品は提供時の状態のままお客様に提供されるものです。富士フイルムは、第(1)項に定めるほか、商品性の保証、特定目的への適合性その他本製品につき、一切保証しません。

6. 責任の制限

富士フイルムは、「5. 保証および免責」に明記されている場合を除き、いかなる場合においても、本製品の使用や使用不能から生じる損害 (逸失利益、付随的、特別あるいは結果的な損害を含みますがこれに限りません) について一切責任を負いません。

7. 輸出関連法の遵守

お客様は、本ソフトを日本国の「外国為替及び外国貿易法」その他の輸出規制関連法に違反して日本国外に持ち出す等の行為を行ってはなりません。

8. 解除

お客様が本契約に違反した場合は、富士フイルムは何らの通知・催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。

9. 契約期間

本契約は、お客様が本ソフトの使用を開始した日に発効し、「8.解除」に基づき本契約が解除され、またはお客様が本ソフトの使用を終了するときまで有効とします。

10.契約終了後の義務

本契約が終了した場合、お客様はお客様の責任にて本ソフト(複製物を含む)、本CD-ROMおよび関連資料等をすべて消去・廃棄するものとします。



本製品に同梱されているCD-ROMを音楽用CDプレーヤーにかけないでください。 耳に障害を負う恐れや、スピーカー、イヤホンなどを破損する恐れがあります。

本書はパーソナルコンピュータ(以下パソコンといいます)とWindows、Macintoshの使用方法に関する基本的な知識をお持ちになっていることを前提として書かれています。

パソコンとWindows、Macintoshの使用方法については、それぞれに付属のマニュアルをご覧ください。 表示される画面やメニューが本書と異なる場合がありますがご了承ください。

まずお確かめください(付属品)

下記の付属品がすべてそろっているかお確かめください。

●単3形アルカリ乾電池 LR6 (2本)



●ストラップ(1本)



● HD-3W専用A/V(音声/映像) ケーブル(1本)



● HD-3W専用USBケーブル (1本)



● プロテクション フード(1ヶ)



● CD-ROM(1枚) Software for FinePix CX



- 使用説明書(本書]部)
- 安全上のご注意(1部)
- 保証書 (1部)



● 12の手順で取り付けます。






FinePix 簡単操作ガイド

このガイドで基本的な使いかたを覚えて、さっそく写真を 撮ってみましょう。

1. まずは準備から・・・

■ 電池を入れる (⇒P.15)

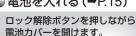









まずは使って

みたいのよ …

■電源を入れる/日時を設定する(⇒P.20、P.21)



"POWER" (電源) ボタンを 約1秒間押して電源を入れます。 電源を切るときも、約1秒間 押してください。





日時設定が

クリアされています


上の画面が表示されます。






日時の設定を行います。 ※日時を再設定する(⇒P.23)

2. 撮影してみましょう 本機は xD-ビクチャーカード がなくても撮影できますが、多くの枚数を撮影するときは、 別売の xD-ビクチャーカード を購入してください。

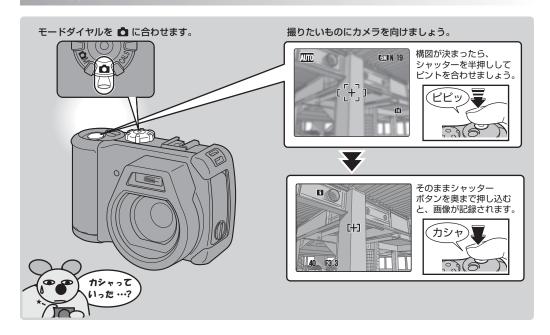

3. 撮影した画像を見てみましょう

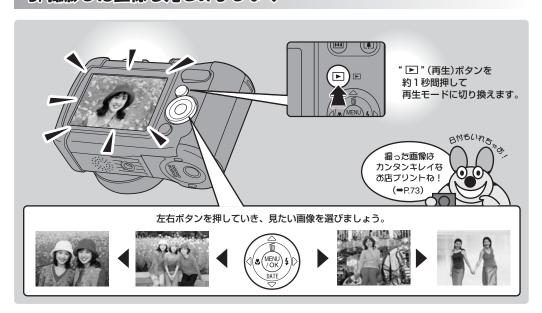

FinePix 簡単操作ガイド (つづき)

このカメラの特長

- 広角28mm~望遠84mmの光学3倍ズーム(35ミリ換算)
- 3.0型の大型液晶モニター搭載 3.0型の大型液晶モニターで、撮影時の構図確認、再生時の画像確認がより確実なものとなります。
- 防水・防塵対応で雨やホコリなどの条件下でも使用可能 防水機能(JIS保護等級7級)、防塵機能(JIS保護等級6級相当)を装備しています。
- CALSモードで電子納品に対応 撮影モードをCALSモードにするだけで、工事写真提出に適した画素数(1280×960ピクセル)で撮影できます。
- デート撮影機能 日付(時刻あり・時刻なし)を画像に写し込むことができます。
- 固定焦点モード 薄暗い場所、ホコリなどが多く、AFが合いづらい場合、2.5mまたは5mにピントを固定して撮影することができます。
- **到達距離最大10mの内蔵フラッシュ** フラッシュモードの設定で広角時10mまで撮影可能になり、さまざまな場面で撮影できます。また、外部フラッシュも取り付け可能です。
- 画像加工検出機能を搭載 このモードで撮影した画像をHD-3Wまたは付属のFinePixViwer for HD-3W (Windows版)で再生すると、加工・編集されていないことを示すマーク 國 を画面に表示します。画像加工されていると、画像加工を検出したマーク ■ を画面に表示します。

目次

| 重要2 |
|--|
| まずお確かめください(付属品)4 |
| FinePix簡単操作ガイド5 |
| 目次9 |
| お使いになる前に11 |
| 本書について12 |
| 各部の名前13 |
| 液晶モニターの表示例14 |
| 準備する |
| 電池を入れる15 |
| xD-ピクチャーカード を入れる18 |
| 電源を入れる/切る20 |
| 日時を設定する21 |
| 日時を再設定する23 |
| 口吋で円政化9 る23 |
| 使ってみよう |
| |
| 使ってみよう 静止画を撮影してみましょう (ロ オート撮影)24 |
| 使ってみよう 静止画を撮影してみましょう |
| 使ってみよう 静止画を撮影してみましょう (ロ オート撮影)24 |
| 使ってみよう 静止画を撮影してみましょう (♪オート撮影)24 ピントと明るさを固定して撮影する28 |
| 使ってみよう 静止画を撮影してみましょう (♪オート撮影) |
| 使ってみよう 静止画を撮影してみましょう (♪オート撮影) |
| 使ってみよう 静止画を撮影してみましょう (♪オート撮影) |
| 使ってみよう 静止画を撮影してみましょう (|
| 使ってみよう 静止画を撮影してみましょう (|

| SPシーンポジション | 40 |
|---|-----|
| △M マニュアル | 43 |
| CALS | |
| 近距離撮影をする(♥マクロ/固定焦点(ピン | ۲ |
| を固定して撮影する)) | 44 |
| \$ フラッシュ撮影する | |
| 日付入り撮影をする(ハルモ デート撮影) | 49 |
| ☆液晶モニターを明るくする | |
| 撮影メニューを使う | 51 |
| 撮影メニューの設定方法 | 51 |
| 撮影メニュー一覧 | 52 |
| 撮影メニュー | |
| 感度を変更する (囮感度) | 53 |
| 記録される画像の大きさを変える | |
| (🖪 ピクセル) | 54 |
| 画像の加工を検出する | |
| (🗗 画像加工検出) | 55 |
| セルフタイマーを使って撮影する | |
| (③ セルフタイマー) | |
| 画像の明るさを変える(🎛露出補正) | .58 |
| 色合いを調節する | |
| (肥ホワイトバランス) | |
| 連続撮影する(9)連写) | |
| 色調を変更する(□FinePixカラー) | 61 |
| もっと使いこなそう(再生編) | |
| 再生メニューを使う | |
| メニューの設定方法 | |
| , == •>B\(\mathcal{L}\)\(\mathcal{L}\)\(\mathcal{L}\) | |

目次(つづき)

| 再生メニュー |
|--|
| プリントする画像を指定する (國 プリント予約 (DPOF))72 |
| もっと使いこなそう(動画編) |
| ■動画を撮影する |
| |
| カメラの設定を変える |
| カメラの設定を変える カメラの設定を変える・団 セットアップ81 セットアップメニューの操作81 セットアップメニュー一覧82 |
| カメラの設定を変える・ 団 セットアップ81 セットアップメニューの操作81 |
| カメラの設定を変える・ 団 セットアップ81 セットアップメニューの操作81 セットアップメニュー一覧82 |
| カメラの設定を変える・ 国セットアップ81 セットアップメニューの操作81 セットアップメニュー一覧82 プリンターなどに接続する |

| Mac OS Xにインストールする |
|-------------------|
| システムアップ機器(別売) |
| 内蔵メモリーについてのご注意 |

お使いになる前に

で使用になる前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。

■ 撮影の前には試し撮りをしましょう

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)をするときには、必ず 試し撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認し てください。

※ 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および撮影により得るであろう利益の喪失など)については補償いたしかねます。

■ 著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像やファイルの記録された水D・ピクチャーカードの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意願います。

■ 製品の取り扱いについて

本製品は、精密な電子部品で構成されておりますので、画像 記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが正常 に記録されないことがありますのでご注意ください。

■ 液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にご注意ください。万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- 皮膚に付着した場合:
 - 付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- 目に入った場合:

きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄したあと、 医師の診断を受けてください。

飲み込んだ場合:

水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出したあと、医師の手当を受けてください。


■ 商標について

- Macintosh、iMac、iBook、Mac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Computer, Inc.の商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
 Windows の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®]
- Operating System です。
- その他の社名、商品名などは、日本および海外における各社の商標または登録商標です。

■ ラジオ、テレビなどへの電波障害についての で注意

- 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。
 本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。 使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作 動の原因になることがあります。
- ※ その他の注意については 122ページをご参照ください。

本書について

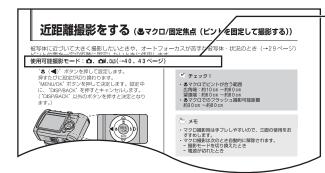

この操作が行えるモードを示しています。

(!) 注意

カメラを使用するときに、故障などを防ぐために注意していただきたいことを記載しています。

✓ チェック!


実際に操作するときに確認していただきたいことを記載しています。

きょう メモ

カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。

■ ボタンのイラストについて

本書ではボタンを図のように説明しています。

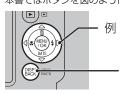


例: ▶ ボタンを押すとき



DISP/BACKボタンを押すとき




各部の名前

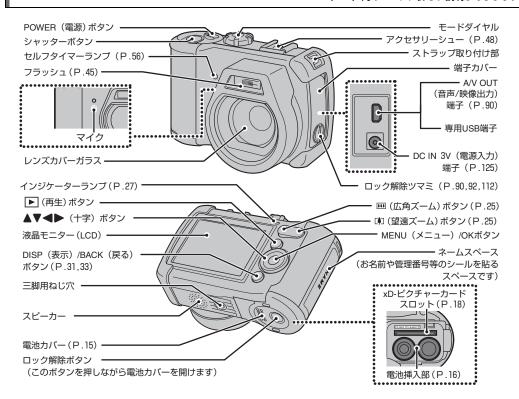


液晶モニターの表示例

■ 静止画撮影時

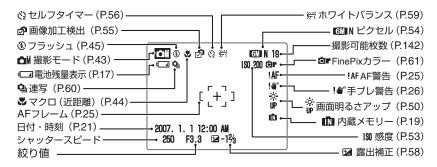

■ 再生時

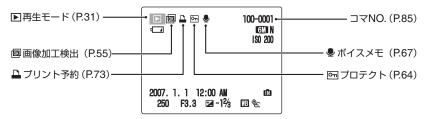

本機は xD-ビクチャーカード がなくても、カメラの内蔵メモリーにより、撮影できます。内蔵メモリーを使用しているときは、液晶モニターに "動" が表示されます。

電池を入れる

デジタルカメラには、動かすための電池が必要です。まずは電池をカメラに入れましょう。


■ 使用する電池

単3形アルカリ乾電池(2本)、または単3形ニッケル水素電池(2本: 別売)



! 注意

- ・電池の液もれ、発熱に より重大な事故の原因 になるため、以下の電 池は絶対に使用しない でください。
 - 1. 外装チューブが破れたりはがれたり している電池

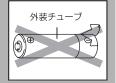

- 2. 種類の違う電池や、 新しい電池と使用した電池を混ぜての使用
- ・マンガン乾電池、二カド電池、リチウム乾電池は使用 しないでください。
- ・単3形アルカリ乾電池は付属のものと同銘柄のご使用をおすすめします。

1 電池カバーを開けます。

ロック解除ボタンを押しながら電池カバーを開けます。



♥ チェック!

電池カバーを開けるときは、必ず電源が切れていることを確認してください。

(!) 注意

- ・電池カバーは、絶対に電源を入れたまま開けないでください。xD-ピクチャーカードまたは画像ファイルなどが壊れることがあります。
- ・電池カバーに無理な力を加えないでください。

2 電池を表示に従って正しく入れます。



! 注意

カメラ本体の表示に合わせてください。

3 電池カバーを閉めます。



電池を取り出すには



必ず電源を切ってから電池カバーを開け、電池を取り出してください。


! 注意

電池を取り出すときは、電池を落とさないようご注意ください。



電池残量について

電源を入れ、液晶モニターで電池残量を確認します。

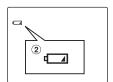



- (1)電池の残量は十分にあります (表示なし)。
- ② 電池の残量が不足しています。新しい電池を準備してください(赤点灯)。
- ③電池残量がありません。ただちに表示が消えて動作を終了します。電池を交換してください(赤点滅)。

! 注意 電池について

- ・電池の電極に皮脂などの汚れがあると、使用可能時間 が極端に短くなることがあります。
- ・単3形アルカリ乾電池(以下アルカリ乾電池)は銘柄により使用可能時間に差があり、付属のアルカリ乾電池に比べ、使用可能時間が短い場合があります。また、アルカリ乾電池はその特性上、低温環境(○○~+10○)では使用時間が短くなるため、単3形ニッケル水素電池の使用をおすすめします。
- 温度が低いところで使用したとき、電池の特性上電池 残量不足の表示(1/1/1/1)が早く出る場合があります。電池をボケットなどで温めて使用することをおすめします。
- 電池の消耗の度合いや電池の種類によっては、電池残量表示が出ないでカメラの電源が切れることがあります。一度、電池切れになった電池を再使用した場合にはこの現象が起こりやすくなります。
- モードによっては"「」"から"「」"になるまでの時間が短くなることがあります。
- ・単3形ニッケル水素電池は、別売の充電器で充電して ください。
- ・「電池についてのご注意 | →123~124ページ
- ・お買上げ時や長い間使用しなかった単3形ニッケル水 素電池は、使用可能時間が短くなることがあります。 詳細については124ページをご参照ください。
- カメラの動作状態により消費電力は大きく変化します。このため、電池を使用中に撮影モードから再生モードへ切り換えた場合に、"(_____]が点灯せず、"(____]が点減し、動作が終了する場合があります。

xD-ピクチャーカード を入れる

本機では内蔵メモリーで撮影できますが、xD-ピクチャーカード(別売)を使うとよりたくさんの写真を撮 影できます。xD-ピクチャーカード (別売)をカメラに入れましょう。

■ 使用可能な x D-ピクチャーカード™

- DPC-16 (16MB)
- DPC-32 (32MB)
- DPC-64 (64MB)
- DPC-128 (128MB)
- DPC-256 (256MB) • DPC-512 (512MB)
- DPC-M256 (256MB) DPC-M512 (512MB)
- DPC-M1GB (1GB)
- · DPC-M2GB (2GB)





接触面

一 メモ


xD-ピクチャーカード には従来品と、「DPC-M1GB1 など、「M」が付いているType Mがあります。 本カメラはType Mに対応していますが、使用する機器 (カードリーダーなど) によって非対応の場合がありま す。また、Type Hに関しては129ページをご参照くだ さい。

●電池カバーを開けます。

ロック解除ボタンを押しながら電池カバーを開けます。



② xD-ピクチャーカード を入れます。

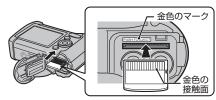

金色のマークと接触面を合わせて 確実に奥まで差し込みます。

3 電池カバーを閉めます。





▶ xD-ピクチャーカード を取り出すには



カードを押し込んだあと 静かに指を戻すと、ロッ クが外れて取り出せま す。


(!) 注意

- ・ xD-ピクチャーカード は、小さいため乳幼児が誤って 飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場 所に保管してください。 万一、乳幼児が飲み込んだ場 合は、ただちに医師と相談してください。
- ・**xD-ピクチャーカード** の向きが間違っていると奥まで 入りません。無理な力を加えないでください。
- ・ロックが外れた直後に xD-ピクチャーカード から急に 指をはなすと、xD-ピクチャーカード が飛び出す場合 がありますのでご注意ください。
- ・本機での動作保証は弊社製 xD-ピクチャーカード のみとなります。
- 「xD-ピクチャーカード™、内蔵メモリーについての ご注意」→128ページ

きょう メモ

- ・被写体によって記録されるデータ量が一定ではないため、実際に記録可能な枚数が多くなることや少なくなることがあります。
- ・標準撮影枚数については、142ページをご参照ください。

■ 内蔵メモリーについて

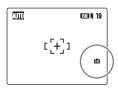

本機は xD-ピクチャーカード がなくても、カメラの内蔵メモリーにより、撮影できます。内蔵メモリーを使用しているときは、液晶モニターに "血" が表示されます。

xD-ピクチャーカード (別売)が挿入されているとき [撮影した画像]: xD-ピクチャーカード に記録されま す。

[再生画像]: **xD-ピクチャーカード** 内の画像を再生します。

xD-ピクチャーカード (別売)が挿入されていないとき [撮影した画像]: 内蔵メモリーに記録されます。 [再生画像]: 内蔵メモリーの画像を再生します。

■ 内蔵メモリー内の画像について

内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などにより データが壊れたり、消失することがあります。大切な ファイルは別のメディア(ハードディスク、CD-R、CD-RW、DVD-Rなど)にコピーして、バックアップ保存されるごとをおすすめします。


また、内蔵メモリーへ保存した画像は、**xD-ピクチャーカード** ヘコピーできます(→65ページ)。

電源を入れる/切る

■ 撮影モードで電源を入れる

"POWER"(電源)ボタンを約1秒間押すと、電源が入ります。

もう一度約1秒間押すと、電源が切れます。

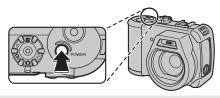

≥ メモ 撮影と再生の切り換え


撮影中に"▶"(再生)ボタンを押すと再生モードになります。

シャッターボタンを半押しすると撮影モードに戻ります。

■ 再生モードで電源を入れる

"**▶**"(再生)ボタンを約1秒間押すと、再生モードで電源が入ります。

電源を切るには"POWER"(電源)ボタンを押します。

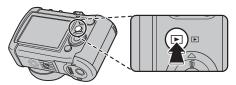

₾ メモ

撮影モードに切り換えるには、シャッターボタンを半押 ししてください。



日時を設定する

ご購入後初めて電源を入れたときは、日時が設定されていません。確認画面が表示されますので、日時を設定しましょう。

1 電源を入れると確認画面が表示されます。





"MENU/OK"ボタンを押して、日時設定の画面を表示します。

2 日時を設定します。





① 設定したい項目(年、月、日、時、分)を選びます。



② ▲▼を押して日時設定を変更します。



- ・設定中に▲または▼を押し続けると数字が連続して変わります。
- ・時設定で12を越えると自動的にAM(午前)/PM(午後)が切り換わります。

3 日付の並び順を変更します。





① "日付の並び順" を選びます。



② 並び順を設定します。



③ "MENU/OK" ボタンを押すと、設定が 完了します。



日付の並び順について

例) 2007年1月24日 年.月.日:2007.1.24 月/日/年:1/24/2007 日. 月. 年: 24.1.2007



● メモ

電池を取り外して長期間保管したときも日時設定がクリ アされ確認画面が表示されます。ACパワーアダプター を接続または電池を入れて約10時間以上経過していれ ば、カメラから両方とも取り外しても、約24時間保持 されます。

自動電源OFF機能

自動電源OFF機能を有効にすると、2分間(5分間)操 作しないと自動的に電源が切れます(→89ページ)。電 源を入れ直すには"POWER"(電源)ボタンを押しま す。再生するときは "▶"(再生) ボタンを約1秒間押 します。

日時を再設定する

セットアップメニューを表示します。





"MENU/OK" ボタンを押して、メニューを表示します。



② "紅 セットアップ"を選びます。



③ セットアップ画面を表示します。

2 日時設定の画面を表示します。





① "▶1" を選びます。



② 項目選択へ移ります。



③ "● 日時設定"を選びます。




④日時設定の画面を表示します。 → 「日時を設定する」(→21ページ)をご参照ください。

静止画を撮影してみましょう(□オート撮影)

ここでは撮影の基本的な流れを説明します。ピント合わせなど、どんな状況でも必要な操作ばかりなので、まずはここをしっかりおさえておきましょう。

1 電源を入れます。


① "POWER" (電源) ボタンを押します。

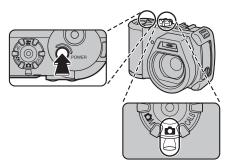

② モードダイヤルを "▲" に合わせます。



②液晶モニターで構図を確認します。 ズームボタンで大きさを調節しましょう。

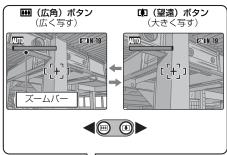




- ・撮影可能距離
- 約60cm~無限遠(∞) ・光学ズーム焦点距離
- (35mmフィルム換算) 約28mm~約84mm相当
- 最大ズーム倍率 3倍

₾ XE

- ・近くのものを大きく撮影したいときは "♥" マクロに 設定してください(→44ページ)。
- デジタルズームでさらに大きく撮影できます (→86 ページ)。

被写体にAFフレームを合わせて、シャッターボタンを半押しします。

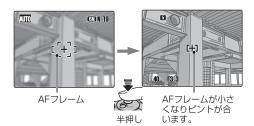


✓ チェック!

- ピントが合ったときピピッと音が鳴る、インジケーターランプが点灯「緑」
 - ピントが合わなかったとき 音が鳴らない、"!AF"が表示される、インジケーター ランブが点滅[緑]

₹ ×E

シャッターボタンを軽く押すと途中で少し止まるところがあります。そこまで押すことを半押しといいます。半押ししたときにピントと明るさが決まります。

4 半押しの状態からさらに押し込んで(全押し)、撮影しましょう。

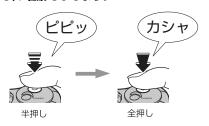

(!) 注意


フラッシュ撮影をした場合、フラッシュを充電するため に映像が消えて黒い画面になることがあります。このと きインジケーターランプが橙色に点滅します。

₹ ×E

- ・被写体がAFフレームから外れてしまう場合は、AF/ AEロック撮影を行ってください(→28ページ)。
- シャッターボタンをいっきに全押しするとAFフレーム は変化せず、そのまま撮影されます。

20

▶ フラッシュ撮影について

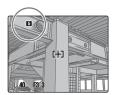

フラッシュが発光する ときは、シャッターボ タンを半押しにすると 液晶モニターに "賢" が表示されます。


フラッシュを発光させたくないときなど、設定を変更する場合は45ページをご参照ください。

! 注意

- ・撮影前に液晶モニターで見る画像と実際に記録される 画像は、明るさや色などが異なる場合があります。必 要に応じて、再生してご確認ください(→31ペー ジ)。
- シャッタースピードが遅く、手ブレしやすい状態のときは、液晶モニターに "! " が表示されます。表示された場合はフラッシュ撮影をするか三脚を使用してください。
- ・警告表示については130~133ページをご参照ください。そのほか疑問に感じたことなどがありましたら、「困ったときは」(→134~138ページ)をご参照ください。

■ インジケーターランプ表示について

シャッターボタンを押したときなどに、点灯または点滅して状態をお知らせします。

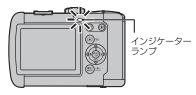

| 表示 | 状態 | |
|--------------|---|--|
| 緑点灯 | AFロック中 | |
| 緑点滅 | 手ブレ警告、AF警告、AE警告(撮影可能) | |
| 緑、橙の 交互点滅 | xD-ビクチャーカード または内蔵メモリーに記録中 (撮影可能) | |
| 橙点灯 | xD-ピクチャーカード または内蔵メモリーに記録中 (撮影不可) | |
| 橙点滅 | フラッシュ充電中(フラッシュ発光しません) | |
| 赤点滅 | xD-ピクチャーカード、内蔵メモリーについての 警告 未フォーマット、フォーマット異常、空き容量がない、xD-ピクチャーカード/内蔵メモリー異常・レンズ動作異常 | |



液晶モニターにも警告表示が表示されます。 (→130~133ページ)



ピントと明るさを固定して撮影する



上のような構図では被写体(この場合は人物)がAFフレームから外れているため、半押ししても人物にピントは合いません。

このようなときに有効なのがAF/AEロック撮影です。

また、AF/AEロックはオートフォーカスの苦手な被写体(→29ページ)にも有効です。

AF/AEロック撮影のやりかた

① 被写体がAFフレームに入るようカメラを少し動かします。



② 半押ししてピントを合わせます。





③ 半押しのまま、撮りたい構図にカメラを動かしてシャッターボタンを押し込みます。







- AF/AEロックの操作はシャッターを切る前なら何度で もやり直せます。
- ・AF/AEロック撮影は、どのような撮影方法でも有効です。AF/AEロックをうまく活用しましょう。
- カメラが自動的にピントを合わせることを「AF」、カメラが自動的に明るさを決めることを「AE」といいます。



▶ オートフォーカスの苦手な被写体

このカメラは正確なオートフォーカス機構を採用していますが、次のような条件、被写体についてはピントが合いにくいことがあります。





鏡、車のボディなど 光沢のあるもの

高速で移動する被写体

その他に、

- ・ガラス越しの被写体
- ・髪の毛や毛皮のように光を反射しにくいもの
- ・煙や炎のような実体のないもの
- ・被写体が暗いとき
- ・被写体の明暗差がはっきりしないとき(背景と同色の 服を着ている人物など)
- ・液晶モニターの中央付近に被写体の他に明暗差がはっ きりしたものがあるとき(コントラストの強い背景の 前の人物など)


このような場合はAF/AEロック (→28ページ)、固定焦点モード (→44ページ) をお使いください。



構図を工夫するために

液晶モニターの表示を切り換える

"DISP/BACK" ボタンを押すごとに液晶モニター の表示が切り換わります。

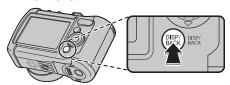






文字表示あり


文字表示なし

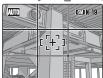

フレーミングガイド表示

フレーミングガイド表示

被写体を縦横の交点に配置 したり、横のラインに地平 線や水平線を合わせると、 被写体の大きさやバランス を見ながら、意図的な構図 で撮影できます。

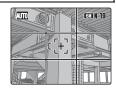


プロテクション フードの取り付け

フレアやゴーストが気になるときは、付属のプロテク ションフードの使用をおすすめします。

右図の要領で取り付け、取 り外しを行います。



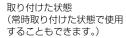



TX M


- ・カメラの光学特性上、逆光撮影時には画面にゴースト やフレアが発生する場合があります。
- 本フードを取り付けることで、ゴーストやフレアが軽 減されます。
- 常用しても撮影には影響ありません。

撮影した画像を見る

思っていたとおりに撮影できているかどうか、再生して見てみましょう。 特に大切な撮影の時には試し撮りをして、確認してください。

再生モードに切り換える

撮影中に"▶"(再牛)ボタンを押すと、再牛干ー ドに切り換わります。

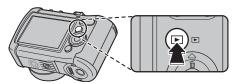

電源OFFのときに "▶" (再生) ボタンを約1秒間押す と、再生モードで電源が入ります。

₹ ×E


"▶"(再生)ボタンを押したときは、最後に撮影した画 像が表示されます。

(!) 注意 再生できる静止画について

本機で記録した静止画、または xD-ピクチャーカード 対 応の弊社製デジタルカメラで記録した静止画(一部非圧 縮画像を除く)が再生できます。なお、本機以外のカメ ラで撮影した静止画はきれいに再生できない場合や、再 牛ズームができない場合があります。

液晶モニターの表示を切り換える

"DISP/BACK" ボタンを押すごとに液晶モニター の表示が切り換わります。

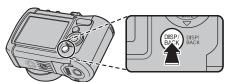







文字表示なし





日付再生

マルチ再生



1コマ再生する





見たい画像を選びます。

◀:前の画像が表示されます。

:次の画像が表示されます。

コマサーチ



1コマ再生中に◀または▼ を約1秒間押し続けると、一 覧表示画面に切り換わり、 画像の選択ができます。 ボタンをはなすと1コマ再生 に戻ります。

再生ズーム

● 拡大/縮小する

1コマ再生時に画像をズーム(拡大)できます。

研ボタン (縮小)


動ボタン (拡大)





拡大、縮小します。

2表示範囲を移動する

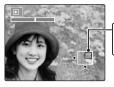

ナビゲーション画面 (現在の表示位置)



見える範囲を移動します。

■ ズーム倍率

| ピクセル | 最大ズーム倍率 |
|--------------------|---------|
| ™ (2816×2112ピクセル) | 約4.4倍 |
| 32 (2816×1880ピクセル) | 約4.4倍 |
| ™ (2048×1536ピクセル) | 約3.2倍 |
| 2M (1600×1200ピクセル) | 約2.5倍 |
| ™ (1280×960ピクセル) | 約2倍 |



再生ズームを解除するには、"DISP/BACK"ボタンを押します。



マルチ再生する

30コマ表示され、そこから見たい画像を選ぶことができます。





- ① 見たい画像を選びます。
 - ▲かablaを数回押すと次のページが表示されます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、選んだ 画像が大きく表示されます。



日付再生する

日付再生画面では、画像を撮影日ごとに見ることができ ます。





①見たい画像を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、選んだ 画像が大きく表示されます。

日付を切り換える





①カーソル(枠)を左上の "←" まで移動 させます。



② 日付選択に移ります。



③ 日付を選びます。

▲か ∇ を押すと次の日付ページが表示されます。



4)画像選択に戻ります。

画像/動画を消去する(亩消去)

▶再生モードにする (→31ページ)

失敗写真などの不要な画像や動画を削除できます。 xD-ピクチャーカード や内蔵メモリーに空きを作りたいときや、整理したいときに使いましょう。

消去の方法を決める





① "MENU/OK"ボタンを押して、再生メ ニューを表示します。



(2) "面消去"を選びます。



③ 設定の変更に移ります。





(4) "1コマ" か"全コマ"を選びます。



(5) "MENU/OK"ボタンを押して決定します。



1コマ消去する(1コマ)

Ⅲ このコマを消去 0K?

•

OKO実行 GLEDやめる



① 消去するコマ (ファイル) を選びます。



② "MENU/OK"ボタンを押すと、表示中の コマ(ファイル)が消去されます。



続けて消去するには上の操作を繰り返します。 消去を終えるには"DISP/BACK"ボタンを押します。

② 注意 再生できる静止画について

"MENU/OK"ボタンを繰り返し押すと連続して消去されます。誤って消去しないよう注意してください。

すべてのコマを消去する(全コマ)

OK)実行 (BMC) やめる



"MENU/OK"ボタンを押すと、すべてのコマ(ファイル)が消去されます。





全コマ消去中に"DISP/BACK"ボタンを押すと中止でき、いくつかのコマ(ファイル)が消去されずに残ります。

きょう メモ

- ・xD-ピクチャーカードを使用中は、xD-ピクチャーカード内の画像が消去され、使用していないときは、 内蔵メモリーの画像が消去されます。
- ・プロテクトされたコマ(ファイル)は消去できません。プロテクトを解除してから消去してください(→64ページ)。
- "ブリント予約があります"が表示された場合、コマ (ファイル)を消去するには"MENU/OK"ボタンをもう 一度押してください。

(!) 注意

誤ってコマ (ファイル) を消去するともとに戻せません。消去したくないコマ (ファイル) は、パソコンなどにコピーしてください。



ダイレクト消去する

亩(▲) ボタンを使用して、簡単に画像を削除することができます。





① 消去するコマ (ファイル) を選びます。



② 消去確認画面を表示します。



③ "実行"を選びます。



④ "MENU/OK"ボタンを押すと消去されます。

撮影機能を使いこなす-設定の手順


撮影シーンや仕上がりのイメージを思いうかべながら、次のような流れで設定します。

●撮影モードを選ぶ

まず、モードダイヤルで撮影モードの設定をしま しょう。

撮影モードを変えることによって多彩な表現ができ ます。

| ☆オート | 最も簡単な操作で撮影できます(→40 ページ)。 |
|-----------------|---|
| SPシーンポジ ション | 撮影シーンに応じて、メニュー「シーン 選択」で設定できます (→40ページ)。 |
| △M マニュアル | ♪ オートではできない細かなメニューの 設定ができます (→43ページ)。 |
| CALS | 工事写真提出に適した写真を撮影できます (→43ページ)。 |

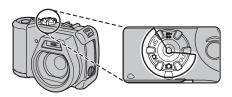


2機能を設定する

ボタン操作やメニューで撮影機能を設定することで、写 真の仕上がりイメージを変えられます。


■ ボタンで設定する機能

| ♥マクロ/固定 焦点 | 近距離撮影またはピントを固定して撮影するときに使用します (→44ページ)。 |
|-----------------|--|
| \$ フラッシュ | 暗い場所や逆光時の撮影に使用します (→45ページ)。 |
| DATE デート撮影 | 撮影画像に日付を入れるときに使用します (→49ページ)。 |

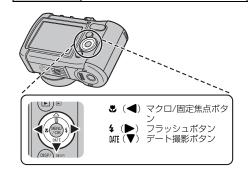

■ 撮影メニュー ("MENU/OK" ボタン) で設 定する機能

| ■感度 | 感度を変更できます (△M、 CALS のとき) (→53ページ)。 |
|------------------|---|
| € ピクセル | 記録画素数を変更できます(GMS 以外のとき)(→54ページ)。 |
| 画像加工検出 | 撮影画像が、加工・編集されていないことを表示します(→55ページ)。 |
| ◎ セルフタイマー | 撮影者を含めた集合写真などで使 用します (→56ページ)。 |
| ☑露出補正 | 画像の明るさを変更できます (♠M、CALS のとき) (→58ページ)。 |
| ™ホワイトバランス | 撮影時の光源により、色合いが変わるのを適正な色にできます (▲M、CALSのとき)(→59ページ)。 |
| ❷連写 | 連続撮影ができます (→60ペー ジ)。 |
| FinePixカラー | 色調を変更できます (→61ペー ジ)。 |

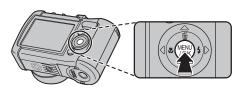



撮影モードを設定する

撮影モードを切り換えることで、撮影目的に応じた設定を行うことができます。




ロオート

最も簡単な操作できれいな写真が撮れます。 一般的なスナップ撮影に適しています。

感度、ピクセル、FinePixカラー以外の設定をすべてカメラに任せます。

モードダイヤルを"宀"に合わせます。

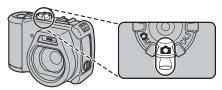


✓ チェック!

- ・ M 感度はAUTOのみとなります。
- 使用可能なフラッシュモード AUTO、Φ、4、③、10m4、

SPシーンポジション

場面に応じて5種類から選べます。 シーン選択は撮影メニューで行います。

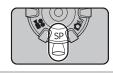

モードダイヤルを "SP" に合わせます。

♥ チェック!

- ・使用可能なフラッシュモードについては、47ページ をご参照ください。
- ・M感度はAUTOのみとなります。
- · *F*-クローム (→61ページ) は設定できません。

■ シーン選択をする





① "MENU/OK" ボタンを押して、撮影メニューを表示します。



②"・シーン選択"を選びます。



③ 設定の選択に移ります。



④シーンを選びます。



(5) "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

● 人物

人物の撮影に適しています。 肌の色がきれいに見え、ソ フトな感じに仕上がります。



▲ 風景

昼間の風景撮影に適しています。

建物や山などの風景をくっきりと仕上げます。



フラッシュは使用できません。



%スポーツ

動いている被写体の撮影に 適しています。

高速シャッターでの撮影が 行われます。



け夜景

夕景や夜景の撮影に適して います。

最長2秒のスローシャッターでの撮影が行われます。



✓ チェック!

スローシャッターになるので、手ブレ防止のため三脚の ご使用をおすすめします。

! 注意

1/2秒以上のスローシャッターのときは、撮影後、ノイズリダクション処理のため、記録に時間がかかります。このとき、液晶モニターに[処理中]と表示されます。

団文字の撮影

書類やホワイトボードなど を撮影するときに使用しま す。

文字がはっきりとわかるように撮影されます。



✓ チェック!

撮影可能距離

広端側:約10cm~無限遠(∞) 望遠側:約60cm~無限遠(∞)



ĎM マニュアル

露出補正とホワイトバランスの設定ができるオートモー ドです。

撮影機能を自由に設定することで、多彩な表現ができま す。



干ードダイヤルを "△N" に合わせます。

- ・ 図露出補正 (→58ページ)
- ・
 IIIホワイトバランス (→59ページ) が設定できます。

✓ チェック!

・使用可能なフラッシュモード AUTO, ♠, ₺, ③, 10m\$, \$\$, ∰, №



CALS

丁事写真提出用(国土交通省デジタル写真管理情報基準 (案)に準拠)に適した写真を撮影できます。



干一ドダイヤルを "CALS"に合わせます。

- ・ 図露出補正 (→58ページ)
- ・ III ホワイトバランス (→59ページ) が設定できます。

✓ チェック!

- ・使用可能なフラッシュモード AUTO. . 4. 3. 10m4, S4, 99, 115



CALSとは、Continuous Acquisition and Life-cycle Support の略で、建設関係等で、コンピュータとネッ トワークを用いて情報交換や共有を 円滑にするために情 報の電子化を行うことにより事業の効率化を行なう活動 のことをさしています。公共工事における電子媒体に記 録された工事写真(デジタル写真)は「デジタル写真管 理情報基準(案)(国土交通省 平成18年1月 改定)」 に基づき、成果データとして電子納品することになって います。

近距離撮影をする(シマクロ/固定焦点(ピントを固定して撮影する))


被写体に近づいて大きく撮影したいときや、オートフォーカスが苦手な被写体・状況のとき(→29ページ) ピント位置を一定の距離に固定したいときに使用します。


使用可能撮影モード: **凸**、**凸M**、(ALS(→40、43ページ)

"♪ (◀)" ボタンを押して設定します。

押すたびに設定が切り換わります。

"MENU/OK" ボタンを押して決定します。設定中に、"DISP/BACK"を押すとキャンセルします。("DISP/BACK"以外のボタンを押すと決定となります。)

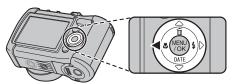

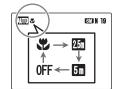

選んだ設定が表示され ます。

♥:マクロ

25m: 固定焦点 (2.5m)

5m: 固定焦点 (5m)

ビ チェック!

♥マクロでピントが合う範囲 広角端:約10cm~約80cm 望遠端:約60cm~約80cm

 ■マクロでのフラッシュ撮影可能距離 約30cm~約80cm


きょう メモ

- ・マクロ撮影時は手ブレしやすいので、三脚の使用をお すすめします。
- ・マクロ撮影は次のとき自動的に解除されます。
- 撮影モードを切り換えたとき
- 電源が切れたとき



4フラッシュ撮影する

夜や暗い室内で撮影をするときはフラッシュを使うことが有効です。撮影の目的に合わせて8種類のフラッシュ設定ができます。使用可能な撮影モードについては47ページを参照してください。

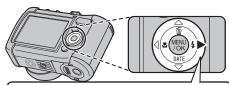

🏝 メモ

フラッシュが発光するときは、シャッターボタンを半押しにすると、液晶モニターに "**5**" が表示されます。

AUTO オートフラッシュ(表示なし)

一般的な撮影で使用します。 カメラが暗いと判断したときに自動的に発光します。

◆ 赤目軽減フラッシュ

暗い場所で人物を撮影するのに適しています。

ひとみが赤く写る(赤目現象)のを軽減します。



™ ×モ

人物を暗いところでフラッシュ撮影したとき、フラッシュの光が目の中で反射することにより、目が赤く写る 現象を「赤目現象」といいます。

♦強制発光フラッシュ

逆光で被写体が暗くなっている場合などに適しています。

周囲の明るさに関係なくフラッシュが発光します。

③ フラッシュ発光禁止

フラッシュ撮影禁止の場所などで撮影するときに適しています。暗いときは三脚の使用をおすすめします。 どのような場合でもフラッシュは発光しません。

10m 10mフラッシュ

フラッシュ光の到達距離が10mになります(広角時)。 他のフラッシュ設定では遠すぎて明るく撮影できないと きに効果的です。ISO感度は1600になります。

(!) 注意

- 10mフラッシュを使用したとき、フラッシュの再充電に時間がかかることがあります。
- 10mフラッシュを連続して使用すると、電池の消耗が早くなることがあります。

45

♦フラッシュ撮影する(つづき)

\$4 スローシンクロ、SR 赤目+スロー

夜景と人物の両方をきれいに撮影できます。必ず三脚を で使用ください。

"♀"では同時に赤目を軽減できます。

"℃" 夜景で最長2秒のスローシャッターになります。

! 注意

明るい撮影シーンでは露出オーバーになることがあります。

♪ 外部フラッシュ

外部フラッシュを使用するときに設定します。 外部フラッシュの使用方法につきましては、48ページ を参照してください。

✓ チェック!

■ 撮影モード別のフラッシュ設定

撮影モードにより、使用できるフラッシュ設定が変わります。

| | AUTO | • | 4 | 3 | 10m | S \$ | SLOT | f "€ |
|----------|------|---|---|---|-------------|-------------|------|-------------|
| Ô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 0 |
| • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | × | × | × | 0 | × | × | × | × |
| * | 0 | × | 0 | 0 | 0 | × | × | 0 |
| C | × | × | × | 0 | × | 0 | 0 | × |
| TEXT | × | × | 0 | 0 | × | × | × | × |
| ra M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

■ フラッシュ撮影可能距離 ("**2**": AUTO時、10mフラッシュを除く)

広角側:約70cm~約5.0m 望遠側:約70cm~約4.1m

■フラッシュ撮影可能距離(10mフラッシュ)

広角側:約70cm~約10m 望遠側:約70cm~約8.2m

これよりも遠くなるとフラッシュを使用しても暗くなってしまいます。

! 注意 フラッシュ使用時の注意

- ・フラッシュ充電中(インジケーターランプが橙点滅)にシャッターボタンを押すとフラッシュ発光せずに撮影されます。 (AUTO、**②**のとき)。
- ・電池残量が少ない場合、フラッシュ充電時間が長くなることがあります。
- ・フラッシュ撮影をした場合、フラッシュを充電するために映像が消えて黒い画面になることがあります。このときインジケー ターランプが橙色に点滅します。
- フラッシュは数回発光します(予備発光、本発光)。撮影が完了するまでカメラを動かさないでください。

♦フラッシュ撮影する(つづき)

■ 外部フラッシュを使用する

- ①外部フラッシュをカメラのアクセサリーシューに取り付けます。
- ② 外部フラッシュを取り付けます。
- ③ 4ボタンを押して、► 外部フラッシュに設定します。



✓ チェック!

- ・使用可能な外部フラッシュ
- ・スレーブ発光機能をもっている
- •外部調光が可能
- ・絞り値設定が可能
- ・感度設定が可能
- ・取り付け方はフラッシュにより異なる場合があります。付属の説明書を参照してください。

④外部フラッシュの設定を変更します。設定方法はフラッシュに付属の説明書を参照してください。



感度: ISO200 絞り: F2.8

モード:外部調光モード (TTLモードは使用不可)

外部フラッシュの設定例


! 注意

- ・カメラ側でAUTO以外に感度を設定しているときは、 その感度設定に合わせてください。
- ・外部フラッシュをお使いになる場合は、フラッシュの 設定などを決めるため、撮影画像を液晶モニターで確 認することをおすすめします。
- ・望遠側で撮影して暗いときは、フラッシュの絞り設定 をF4にしてください。
- ・外部フラッシュ単独で発光させることはできません。

日付入り撮影をする(DATEデート撮影)


設定することで、撮影画像自体に日付を入れることができます。

MTE(▼) ボタンを押して、設定します。 押すたびに設定が切り換わります。

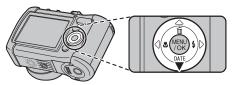


選んだ設定にあわせて、画面に日付が表示されます。

デート撮影 (時刻あり)

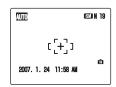

デート撮影 (時刻なし)

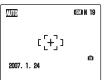

✓ チェック!

この機能を使用するときは、必ず日時設定をしてください。正しい日時の設定については、23ページを参照してください。

! 注意

- ・デート撮影した画像の日付を消すことはできません。 日付がない画像が必要な場合は、デート撮影を解除してください。
- この機能を使用した場合は、プリント予約(DPOF) (→73ページ)で日付なし設定することをおすすめします。
- ・デート撮影の設定は、再生や電源OFFをしてもそのまま保持されます。
- ・写しこまれる日付の並び順は、日付設定 (→23ページ) で設定されたとおりになります。

日時が正しく設定されていないと、日付(時刻)がプリントされません。下記のようにプリントされますので、 ご注意ください。

時刻ありのとき



時刻なしのとき




ピリオドだけ プリントされます

※液晶モニターを明るくする

薄暗い場所や、屋外などの明るい場所で液晶モニターを確認しにくいときに、一時的に明るくできます。

"▲ボタン"を押すと液晶モニターが明るくなります。 もう一度押すと解除されます。

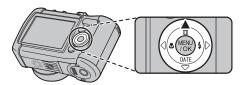



明るさアップ中は、液晶 モニターに"※"が点滅 表示されます。

きょう メモ

- ・この機能は撮影ごとに自動的に解除されます。
- この機能は構図の確認専用で、撮影される画像の明る さは変わりません。
- ・暗闇では明るさアップを行っても、被写体の確認はできません。

撮影メニューを使う

画質調節などを設定でき、撮影の幅が広がります。



撮影メニューの設定方法





① "MENU/OK" ボタンを押して、メ ニュー画面を表示します。



② 変更する項目を選びます。



③ 設定の変更に移ります。





④ 設定を変更します。



(5) "MENU/OK" ボタンを押して決定します。



撮影メニュー一覧

| メニュー | 機能 | 設定 | 工場出荷時 |
|---|--|---|----------------------|
| ●シーン選択(→40ページ) | モードダイヤルがSPのときに設定できます。 撮影場面に応じたシーン設定ができます。 | ♣/▲/%/୯/図 | • |
| 園 感度 (→53ページ) | モードダイヤルが 合い 、MASのときに設定できます。 光に対する感度を変更できます。 ISO感度の設定値が大きいほど高感度になり、暗い場面でも撮影できます。 | AUTO/1600/800/ 400/200/100/64 | AUTO |
| ピクセル(→54ページ) | モードダイヤルが似い以外のときに設定できます。 記録される画像の大きさを変更できます。大きいほど画質が良く、小さいほど多くの枚数を撮影できます。 | 6MF/6MN/3:2/3M/ 2M/03M | 6M N |
| | すべてのモードで設定できます。 ONにして撮影すると、本機または、同梱のFinePixViewerで再生時に、加工・編集されていないことを表示します。 | ON/OFF | OFF |
| むセルフタイマー (→56ページ) | すべてのモードで設定できます。 撮影者を含めた集合写真などで使用します。 | ふ (10秒) / ② (2秒) /OFF | OFF |
| ■露出補正 (→58ページ) | モードダイヤルが 合M 、GAS のときに設定できます。 画像の明るさを調整できます。 | -2EV~+2EV (約1/3EVステップ) | ±O |
| IIIホワイトバランス (→59ページ) | モードダイヤルが 合M 、MAS のときに設定できます。 撮影時の光源によって色合いが変わるのを、適正な色にできます。 | AUTO/☀/೬/朔/幾/ 朔/♣ | AUTO |
| 連写(→60ページ) | すべてのモードで設定できます。 連続撮影ができます。 | ON/OFF | OFF |
| FinePixカラー (→61ページ) | 色調を変更できます。 鮮やかな色や黒白に撮影できます。 | <i>F-</i> スタンダード/ ©F / B F | F -スタン ダード |

● 感度を変更する (図)感度)

光に対する感度を変更することができます。 ISO感度の設定値が大きいほど高感度になり、暗い場所での撮影が可能になります。

✓ チェック!

■ ISO感度の設定値

AUTO、1600、800、400、200、100、64 AUTOは被写体の明るさに応じて、感度が自動的に設定されます。



AUTO以外のときは設定値が表示されます。

™ メモ

- ・ISO感度は、電源をOFFにしてもモードを切り換えて も保持されます。
- ・撮影モードが**♪**M、@Sのとき、ISO感度設定ができます。それ以外の撮影モードはAUTOのみです。

(!) 注意

高感度になるほど、画像に粒子状のノイズが増えます。 状況に応じて感度設定を使い分けてください。

記録される画像の大きさを変える (【報ピクセル)

記録される画像の大きさを変更できます。
画質重視か枚数重視か目的に応じて使い分けましょう。

■ ピクセル設定と用途例

| ピクセル | 用途例 |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 6MF (2816×2112) 6MN (2816×2112) | 六切、四切、A4サイズ程度でプリントする場合。 |
| 32 (2816×1880) | 画質を優先する場合は"MF" を選んでください。 |
| ™ (2048×1536) | DSCW、2L、HV、A5サイズ 程度でプリントする場合。 |
| 2M (1600×1200) | DSC、L、ハガキ、A6サイズ 程度でプリントする場合。 |
| ™ (1280×960) *1 | 工事写真の電子納品に使用する 場合。 |
| (640×480) | 電子メールへの画像添付やホームページで利用する場合。 |

^{*1} CALSのみの設定です。

■ プリントサイズ早見表

| 四切 | 254mm×305mm |
|------|-------------|
| A4 | 210mm×297mm |
| 六切 | 203mm×254mm |
| A5 | 148mm×210mm |
| 2L | 127mm×178mm |
| DSCW | 127mm×169mm |

| A6 | 105mm×148mm |
|-----|-------------|
| ハガキ | 102mm×152mm |
| HV | 89mm×158mm |
| L | 89mm×127mm |
| DSC | 89mm×119mm |

20

▶ 写せる範囲とピクセルについて

诵常





"型"は、他の記録画素数が画像比率4:3で記録されるのに対して、3:2の比率(フィルム・ポストカードと同じ比率)で撮影されます。

™ メモ

- ピクセルが大きいほど画質が良くなり、小さいほど1 枚の xD-ピクチャーカードにより多くの枚数を記録することができます。
- ・ピクセルは、電源をOFFにしてもモードを切り換えて も保持されます。
- ・ピクセルを変更すると撮影可能枚数 (→142ページ) が変わります。設定の右側の数字が撮影可能枚数です。


! 注意

撮影モードが(MAS) のとき、ピクセル設定は MMに固定されます。



画像の加工を検出する (同)画像加工検出)

この機能を使って撮影した画像は、本体カメラの再生お よび本機に同梱のFinePixViewerで画像が加工・編集 されていないことを表示します。

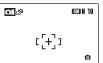


本機能を設定すると、撮影 時にかが表示されます。

加工なし(((表示)

加工あり(国表示)



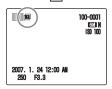

「加工・編集されていない状態」を示すのは、以下の条 件下の回の時のみです。

撮影条件: 本機で、画像加工検出機能をONにして

撮影。

再生条件:本機、または本機に付属の

FinePixViewer、または対応したソフト

ウェアにて再生。

加工・編集の状態:

加工・編集・上書き保存をしていない。

トラ メモ

- ・画像加工検出をONにすると日時の確認画面が表示さ れます。"MENU/OK"ボタンを押すと撮影に移ります。
- ・画像加工検出は電源をOFFにしても、モードを切り換 えても保持されます。そのため、本機能有効時には、 電源を入れるたびに日時の確認画面が表示されます。
- ・パソコンで、加工・編集・上書き保存をした場合、ソ フトウェアによって、再生時に 💷 を表示したり、何 も表示しない場合があります。

(!) 注意

- ・画像加工検出は、カメラまたはカメラに付属の FinePixViewerまたは、本機能に対応したソフトウェ アで再生したときのみ機能します。
- 画像加丁検出機能を使って撮影した画像について
 - プロテクト設定状態Omとなります。
 - 消去するときは、プロテクトを解除してください。
 - 画像回転ができません。
 - 本機または、パソコンでトリミングを行うと、トリ ミング画像には「回が表示されます。原画像には 「園が表示され、トリミングして別保存した画像に ■ が表示されます。
- ・画像加工検出機能を使わない場合は「図も「図も表示さ れません。
- ・画面に表示される 💷 🔯 は、プリント出力時には反映 されません。



セルフタイマーを使って撮影する (**③**セルフタイマー)

使用可能撮影モード: すべての撮影モード


撮影者を含めた集合写真などを撮影するときに使用します。

セルフタイマーを設定すると、液晶モニターにアイコン が表示されます。

○ : 10秒後撮影○ : 2秒後撮影



1 半押しで被写体にピントを合わせて、全押しします。

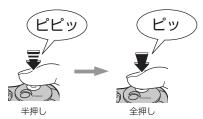



シャッターボタンを半押しして、被写体にピントを合わせます。


半押しからそのまま押し込むとセルフタイマーが開始されます。

2 設定した時間で撮影されます。

セルフタイマーランプが点灯から点滅に変わり、撮影されます(2秒後撮影は点滅のみ)。

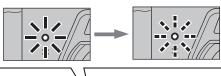

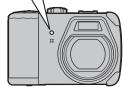

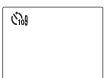

撮影されるまでの間、液晶モニターにカウントダウン(秒 読み)表示されます。



■ 2秒後撮影について

三脚などでカメラを固定している場合でも、シャッター操作でカメラが動いてしまうことがあります。 そのような場合に2秒後撮影が有効です。

きょう メモ


- ・開始したセルフタイマー撮影は "DISP/BACK" ボタンで中止できます。
- ・セルフタイマーは次のとき自動的に解除されます。
- 撮影が完了したとき
- モードダイヤルを切り換えたとき
- 再生モードに切り換えたとき
- 電源が切れたとき
- レンズの前に立ってシャッターボタンを押すと、ピンボケになったり、適正な明るさにならないことがあります。




画像の明るさを変える (因露出補正)

使用可能撮影モード: OM、CALS

被写体と背景のコントラスト (明暗の差) がきわめて大きい場合など、適正な明るさ (露出) にならない場合に使用します。

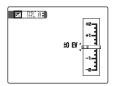

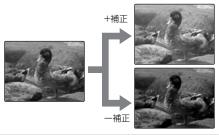

✓ チェック!

- 補正範囲: -2EV~+2EV
- (13段階:約1/3EVステップ)
- 用語解説「EV」(→144ページ)



露出補正の目安

・逆光の人物撮影: +²/3EV~+1²/3EV



スキー場などの明るい場面や反射の強い場合: +1FV



- ・画像の大部分を空が占める場合:+1EV
- ・スポットライトを浴びた人物、特にバックが暗い場合: $-\frac{2}{3}$ EV
- 常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い場合: -2/3FV



色合いを調節する (MBホワイトバランス)

使用可能撮影モード:▲M、CALS

太陽光や照明など撮影時の光源によって白色の色合いが変わるのを、見た目に近い白色に調節することができます。



AUTO: カメラが自動的にホワイトバランスを設

定します。

*晴れ : 晴天の屋外での撮影用です。
*を日陰 : 曇天や日陰などでの撮影用です。
・ 端蛍光灯1 : 昼光色蛍光灯の下での撮影用です。
・ 微蛍光灯2 : 昼白色蛍光灯の下での撮影用です。
・ 金番球 : 電球、白熱灯の下での撮影用です。

きょく とうしょう メモ

- ホワイトバランスがAUTO時は、人物の顔アップや特殊な光源下では、正しい色味にならない場合があります。その場合は光源に合わせたホワイトバランスに設定してください。
- フラッシュ発光時のホワイトバランスはフラッシュ用の設定になります。
 光源の雰囲気を残したい場合は、フラッシュを *③* 発光禁止(→45ページ)に設定してください。
- ・撮影環境(光源など)によって多少色味が変わる場合 があります。
- ・用語解説「ホワイトバランス」(→145ページ)。



連続撮影する (ロ)連写)

使用可能モード: すべての撮影モード

動いている被写体などを続けて撮影するのに適しています。



シャッターボタンを押し続けている間、最短約0.6秒間 隔で連写できます。

撮影すると最後の1枚のみ撮影結果が表示され、自動的 に保存されます。

■ 連写可能コマ数

連写可能コマ数はピクセル設定によって変わります。ピクセル設定の変更は54ページをご参照ください。

| ピクセル | E S | N M | <u>Ω</u> | ЗМ | MS | | CALS |
|-------|--------|--------|----------|----|----|-----|------|
| 連写コマ数 | 6 | 12 | 13 | 22 | 28 | 138 | 43 |

! 注意 連写時の注意

- ・内蔵メモリー、xD-ピクチャーカードの容量が不足すると、記録可能な枚数まで記録されます。
- ピントは1コマ目を撮影したときに決定され、途中で 変えられません。
- ・露出は1コマ目を撮影したときに決定されます。
- シャッタースピードにより連写速度は変わります。
- ・フラッシュは "③" 発光禁止になり使用できません。



色調を変更する (**T**FinePixカラー)

色調を変更できます。 色鮮やかに撮影したり、黒白で撮影できます。

♥ チェック!

■ FinePixカラーの設定

| F -スタンダード | コントラスト、色味を標準に設定 します。通常はこの設定でお使い ください。 |
|-------------------|---|
| Ğ₽ F -ク□−ム | コントラスト、色が強めに撮影されます。風景(青空や深緑)や花などがより鮮やかに撮影され、効果を発揮します。 |
| BF -B&W | 黒白で撮影されます。 |

設定が "**ウ**F **F**-クローム"、"**ウ**F **F**-B&W" のときは液晶モニターにアイコンが表示されます。


(!) 注意

モードダイヤルがSPのとき、**卤 F**-クロームは表示されません。



再生メニューを使う

撮影した画像を再生するときの機能です。

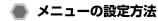

① カメラを再生モードにします (→31ページ)。





② "MENU/OK" ボタンを押して、メ ニュー画面を表示します。



③変更する項目を選びます。



④ 設定の変更に移ります。





⑤ 設定を変更します。



⑥ "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

(つ画像回転)

縦位置で撮った画像も液晶モニターでは横向きに表示されます。

画像を回転すると正しい向きで見ることができます。

! 注意

プロテクトされたコマ(ファイル)は回転できません。 プロテクトを解除してから回転させてください。(→64 ページ)。

™ メモ

本機で再生した場合のみ回転表示されます。 また、本機以外のカメラで撮影した静止画は回転できない場合があります。



①画像を回転するコマ (ファイル) を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押して再生メニューを表示します。



③ "②画像回転"を選びます。



④ "MENU/OK" ボタンを押します。






⑤ 回転させます。

▼:時計回りに90。回転

▲:反時計回りに90°回転

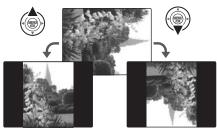



⑥ "MENU/OK" ボタンを押して決定します。次の再生時には自動的に回転表示されます。



画像を保護する (ロアロテクト)

画像を誤って消去しないように、大切な画像にプロテクトを設定して保護できます。

設定/解除





プロテクトされてい ない場合

プロテクトされてい る場合("**四**"表示)



- ① 設定/解除するコマ (ファイル) を選びます。
- (2) "MENU/OK" ボタンを押すと設定/解除 されます。



プロテクトされていない場合: プロテクト設定 プロテクトされている場合: 解除

続けて設定するには①、②の操作を繰り返します。 終了する場合は"DISP/BACK"ボタンを押してくだ さい。

全コマ設定





"MENU/OK"ボタンを押すと、すべてのコマ(ファイル)をプロテクトします。

全コマ解除





"MENU/OK" ボタンを押すと、すべての コマ(ファイル)のプロテクトを解除しま す。

▶ メモ 全コマ設定、全コマ解除を中止する



撮影した画像が大量にあると、全コマ設定、全コマ解除 に時間がかかる場合があります。 操作の途中で静止画や動画の撮影をしたい場合は "DISP/BACK"ボタンを押してください。

! 注意

フォーマット (→88ページ) をすると、プロテクトし てあるコマ(ファイル)も消去されてしまいます。



画像をコピーする (配面像コピー)

本機の内蔵メモリーに保存された画像を xD-ピクチャー **カード** ヘコピーできます。

また xD-ピクチャーカード に保存された画像をカメラ の内蔵メモリーヘコピーすることもできます。

■ コピーの方法を決める





① "♪カメラ→□カード"か"□カード → mカメラ"を選びます。



② 設定の変更に移ります。

1コマコピーする(1コマ)





① "1コマ"を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押して、確認画 面を表示します。



③ コピーするコマ (ファイル) を選びます。



(4) "MENU/OK" ボタンを押すと、表示中 のコマ (ファイル) をコピーします。



続けてコピーするには③、④の操作を繰り返します。 コピーを終えるには "DISP/BACK" ボタンを押します。

すべてのコマをコピーする(全コマ)





① "全コマ" を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押して、確認画 面を表示します。



3 "MENU/OK" ボタンを押すと、すべて のコマ (ファイル) をコピーします。

(!) 注意

- "□空き容量がありません"、"m空き容量がありませ ん"と表示された場合、途中までしかコピーされませ ho
- ・プリント予約していた画像をコピーした場合、プリン ト予約の設定はコピーされません。



画像に音声を入れる (♥ボイスメモ)

撮影した画像に、最長30秒間の音声を入れることができます。

ボイスメモを付ける



①ボイスメモを付ける画像を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押して再生メ ニューを表示します。



③"♀ボイスメモ"を選びます。




4 録音画面を表示します。





(5) "MENU/OK" ボタンを押すと録音が開始されます。

マイクに向かって録音してください。約20cm離れるとうまく録音できます。

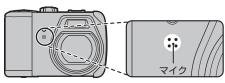

録音中は液晶モニターに残り時間がカウントダウン(秒読み)表示され、セルフタイマーランプが点滅します。残り時間が5秒になると、セルフタイマーランプが速く点滅します。







⑥途中で "MENU/OK" ボタンを押すか、 30秒経過すると録音が終了します。

記録する場合: "MENU/OK" ボタンを押します。 再録音する場合: "DISP/BACK" ボタンを押します。



すでにボイスメモがあるときは



ボイスメモ付きの画像を選 んだときは、再録音するか どうかの選択画面が表示さ れます。

- ・[プロテクトされています] が表示された場合はプロテクトを解除してください(→64ページ)
- 動画にはボイスメモを付けられません。


ボイスメモを再生する



① ボイスメモ付き画像ファイルを選びます (*●* が液晶モニターに表示されます)。



2 再生が開始されます。

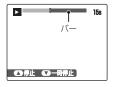

液晶モニターに残り時間 と進行状況を示すバーが 表示されます。



■ ボイスメモ再牛操作方法

| - ハースパモガエ派ドガム | | | | | |
|---------------|----------|---|--|--|--|
| | 操作 | 説明 | | | |
| 再生 | (MENN) | 再生を開始します。 再生が終わると自動的に停 止します。 | | | |
| 一時停止/ 解除 | (MEND) | 再生中に操作すると一時停止します。 一時停止中に操作すると一時停止を解除します。 | | | |
| 停止 | W MENN P | 再生を停止します。 ※停止中に◀▶を押すと 次のファイルに送られます。 | | | |
| 早送り/ 巻戻し | | 再生中に操作すると早送り /巻戻しします。 ※一時停止中は操作できません。 | | | |

✓ チェック!

- ・ボイスメモ録音形式 WAVE (→144ページ)、PCM記録形式
- ・音声ファイルサイズ 約240KB (30秒録音時)

メモ ボイスメモファイルの再生について

本機以外で記録したボイスメモファイルは再生できない 場合があります。

再生音量を調節する

ボイスメモ再生中に音量調節ができます。





① ボイスメモ再生中に "MENU/OK" ボタ ンを押します。 ボイスメモ再生は自動的に一時停止しま す。



② 音量を調節します。



③ "MENU/OK" ボタンを押して設定しま す。 自動的にボイスメモ再生に戻ります。




画像を切り抜く

撮影した画像の必要な部分を切り抜くことができます。

✓ チェック!

□のメニューを選択する前に、トリミングするコマ (ファイル) を選んでください。

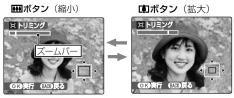



① 拡大、縮小します。



ナビゲーション画面 (現在の表示位置)



②切り抜きたい部分に移動します。



③ "MENU/OK" ボタンを押します。





④ トリミング後の記録画素数を確認して "MENU/OK" ボタンを押します。 トリミングした画像は別ファイルで最後 のコマに追加されます。

きょう メモ

- ・途中で1コマ再生に戻るには、"DISP/BACK"ボタン を押してください。
- ・手順①でズーム時に拡大したサイズによって、記録画素数が変わります。最小の0.3Mになる場合は"OX実行"の文字が黄色になります。
- ・記録画素数と用途について

| ЗМ | DSCW、2L、HV、A5サイズ程度でのプリント |
|-----|--------------------------|
| 2M | DSC、L、ハガキ、A6サイズ程度でのプリント |
| 03M | 電子メールへの画像添付やホームページでの 使用 |

- "国ピクセル"の設定が"整"で記録された画像は、 通常のサイズ(4:3)でトリミングされます。
- ・プリントサイズについては54ページをご参照ください。

(!) 注意

- ・本機以外のカメラで撮影した静止画はトリミングできない場合があります。
- ・画像加工検出モードで撮影された画像をトリミングすると、トリミング画像には が表示されます。

連続して再生する(同スライドショー)

撮影した画像を順番に再生します。画像の切り換えかた などを設定できます。



🏝 メモ

- ・途中でやめる場合は"MENU/OK"ボタンを押してく ださい。
- "ノーマル"、"フェード"のときは◀▶でコマ送りできます。
- スライドショー中は自動電源OFF (→89ページ) しません。
- ・ 動画は自動的に再生が始まり、再生が終わると自動的に次のコマに進みます。
- "DISP/BACK" ボタンを1回押すと、液晶モニターに ガイダンスが表示されます。



)プリントする画像を指定する (██プリント予約(DPOF))

DPOF対応のお店やプリンターでプリントするときに、 画像や枚数、日付の有無を指定することができます。



日付あり設定 (ごプリントしたときに日付が印字され

ます。

日付なし設定 : プリントしたときに日付が印字され

ません。


全コマ解除 : プリント予約した全てのコマ(ファ

イル) の設定を解除します。

■ 鼻プリント予約 (DPOF) について

DPOF (ディーポフ) とはDigital Print Order Format (デジタルプリントオーダーフォーマット) のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマやその枚数、日付の有無などの指定情報を **xD-ピクチャーカード** などに記録するときの形式です。



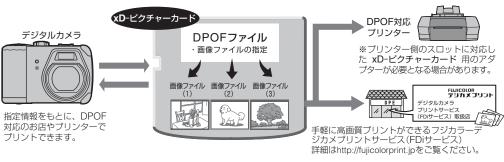



デジカメプリントのご注文について

DPOF情報を記録した xD-ビクチャーカード を、フジカラーデジカメブリントサービス(FDiサービス)取扱店にお持ちいただき、お店で「DPOF指定でブリント」とお伝えいただくだけで、指定情報どおりの高画質ブリントサービスが受けられます。1回のDPOF指定でブリントできるサイズは1種類です。一部の店舗では、DPOF指定をお受けしていない場合がありますので、ご注文時にご確認ください。

また、DPOF指定をしなくてもフジカラーデジカメプリントサービスの取扱店でプリントしたいコマや、その枚数、日付の有無など の指定ができます(お店のプリント受付機をご利用いただくと画像を見ながら簡単にできます)。詳しくはお店にご確認ください。

- ※ 内蔵メモリーの画像にもブリント予約 (DPOF) できます。ただし、PictBridge機能 (→91ページ) を使用して、カメラと ブリンターを直接つないでプリントするときにのみ利用できます。
- ※ 日付プリントをする場合には、撮影時にカメラの日時設定が正しく設定されている必要があります。撮影前にカメラの日時が正しく設定されていることをご確認ください。
- ※「DPC-M1GB」など、「M」が付いている xD-ピクチャーカード (Type M) からお店プリントする場合は、Type M対応のプリント受付機をご利用ください。詳しくはお店にご確認ください。

次ページにつづく

日付あり設定、日付なし設定

プリント予約を設定します。 "日付あり設定**」。**" のときは "**」。**" が表示され、日付を印字できます。





プリント予約するコマ(ファイル)を選びます。



- ② プリント枚数を設定します。
 - ・最大99枚まで設定できます。
 - プリントしないコマは0枚に設定してく ださい。

続けて設定する場合は、①、②の操作を繰り返してください。



③設定が完了したら、必ず "MENU/OK" ボタンを押してください。"DISP/BACK" ボタンを押すとブリント予約されません。



④合計枚数が表示されますので、もう一度、 "MENU/OK" ボタンを押します。

№ メモ プリント予約を解除するには

- ① 再生メニューを表示し、▲▼で ^{*}■プリント予約(DPOF) を選びます。
- ② ▶ボタンを押して、設定の変更に移ります。
- ③ ▲▼で "日付あり設定**」**" か "日付なし設定" を選び、"MENU/OK" ボタンを押して予約設定 画面を表示します。
- ④ ▲▶でプリント予約を解除したいコマ(ファイル)を選択します。
- (5) ▼でプリント枚数をO枚に設定します。

続けて解除するには④、⑤の操作を繰り返します。 設定が終了したら必ず"MENU/OK"ボタンを押してく ださい。

・全コマ解除(→75ページ)

(!) 注意

デート撮影(→49ページ)をONにしたときは、撮影画像自体に日付が入りますので、プリント予約(DPOF)では、日付なし設定をおすすめします。



他の機種でプリント予約してあるとき



他の機種でプリント予約されたコマ(ファイル)がある場合は "Nプリント予約リセット OK?" と表示されます。

"MENU/OK" ボタンを押すと、既にプリント予約された設定はすべて消去されます。そのため、新たにプリント予約をやり直す必要があります。

- ・同一 xD-ピクチャーカード 内で最大999コマの画像 にプリント予約できます。
- ・動画はプリント予約できません。

! 注意

- ・設定中に "DISP/BACK" ボタンを押すと、新規設定 がすべてキャンセルされます。既にプリント予約され ていたときは修正のみキャンセルされます。
- ・ブリンターの仕様によっては日付が入らないことがあ ります。
- ・本機以外で撮影した画像はプリント予約できない場合があります。

全コマ解除

プリント予約をすべて解除できます。



再生メニューのプリント予約で"全コマ解除"を選び (→72ページ)、設定画面を表示します。



"MENU/OK"ボタンを押すと、プリント 予約がすべて解除されます。



250 F3.3


プリント予約が設定してあるコマには、再生時に "♣" が表示され、確認できます。

■動画を撮影する

音声付きの動画を撮影できます。

● ●動画モードに設定する

モードダイヤルを "≌" に合わせます。

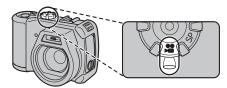



液晶モニターに撮影可 能時間が表示されま す。

■ ズームについて

撮影を開始する前にズーム操作を行ってください。 撮影中はズームできません。






拡大、縮小します。

✓ チェック!

- ・光学ズーム焦点距離 約28mm~約84mm相当(35mmフィルム換算) 最大ズーム倍率 3倍
- 撮影可能距離 約60cm~無限遠(∞)

2動画を撮影する



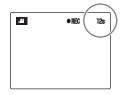

シャッターボタンを全押しすると、撮影が開始され ます。

撮影中は液晶モニターに "●REC" と、残り時間の カウントダウン(秒読み)が表示されます。





撮影中にシャッターボタンを半押 しするか、残り時間がなくなると 撮影を終了します。

半押し



撮影中にシャッターボタンを押し続ける必要はありませ h.

✓ チェック! 撮影できる動画について

- 撮影形式: Motion JPEG形式 (→144ページ) モノラル音声付き
- 動画サイズ: 640 (640×480ピクセル) 320 (320×240ピクセル)
- フレームレート (→145ページ): 30フレーハ/秒(固定)

₹ ×E

- ・撮影前の液晶モニター表示と動画記録中の液晶モニ ター表示は明るさや色などが異なる場合があります。
- シャッターボタンを全押ししたときに、ピントは固定 されますが、露出、ホワイトバランスはシーンに応じ て自動的に変化します。
- ・撮影開始後すぐに終了しても約1秒間だけ xD-ピク チャーカード、または内蔵メモリーへ記録されます。

(!) 注意

- ・動画は xD-ピクチャーカード、または内蔵メモリーに 記録しながら撮影するため、突然電源が切れる(電池 切れ、ACパワーアダプターの接続が外れる)と正常 に保存処理できません。
- ・本機で撮影した動画ファイルは、本機以外では再生で きない場合があります。
- ・音声が同時に記録されるので、指などでマイク (→ 13ページ)をふさがないようご注意ください。
- ・動画撮影中に操作音が記録されることがあります。



動画サイズを変更する





① "MENU/OK"ボタンを押してメニューを 表示します。



② 設定の変更に移ります。



③ 設定を変更します。



④ "MENU/OK" ボタンを押して決定しま す。

■ 動画サイズの設定

640 (640×480ピクセル): 画質重視 320 (320×240ピクセル): 記録時間重視


● メモ

- ・ピクセルは、電源をOFFにしてもモードを切り換えて も保持されます。
- ・動画撮影モードでは、"€ピクセル"以外の設定はで きません。
- ・標準撮影時間については142ページをご参照くださ W

(!) 注意

「DPC-M1GB」など、「M」が付いている xD-ピク チャーカードを使って撮影したとき、画像ファイルの記 録と消去を繰り返すと動画記録時間がまれに短くなるこ とがあります。

このような場合には全コマ消去またはフォーマットして からお使いください。そのとき、消去したくない重要な コマ (ファイル) はパソコンなどにコピーしてくださ

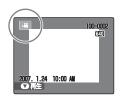



 動画ファイルを選びます。 ("聲"が表示されます。)



② 再生が開始されます。



液晶モニターに再生時間と 進行状況を示すバーが表示 されます。

■ 動画再生操作方法

| | | 操作 | 説明 |
|--|-------------|--|---|
| | 再生 | | 再生を開始します。 再生が終わると自動的 に停止します。 |
| | 一時停止/ 解除 | | 再生中に操作すると一 時停止します。 一時停止中に操作する と一時停止を解除しま す。 |
| | 停止 | | 再生を停止します。 ※停止中に ◀▶ を押す と次のファイルに送ら れます。 |
| | 早送り/ 巻戻し | | 再生中に操作すると早 送り/巻戻しします。 |
| | コマ送り | A MICHAEL WAR AND A MICHAEL WA | 一時停止中に ◀または ▶を押すたびに1コマ すつ送られます。 押し続けると速く送られます。 |



高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に白い縦スジや 黒い横スジが入ることがありますが故障ではありません。

(!) 注意

- ・本機以外で撮影したファイルは再生できない場合があ ります。
- パソコンで再生する場合、xD-ビクチャーカード、内蔵メモリー内の動画ファイルをパソコンのハードディスクに保存して、そのファイルを再生してください。
 スピーカーをふさがないでください。音が聞き取りにくくなります。

再生音量を調節する

動画再生中に音量調節ができます。





① 動画再生中に "MENU/OK" ボタンを押します。動画は自動的に一時停止します。



② 音量を調節します。



③ "MENU/OK" ボタンを押して設定します。自動的に動画再生に戻ります。

カメラの設定を変える

カメラの設定を変える-図 セットアップ

- セットアップメニューの操作
- **1** セットアップメニューを表示する



① "MENU/OK" ボタンを押して、メ ニューを表示します。



②"町セットアップ"を選びます。



③ セットアップ画面を表示します。

2ページを切り換える





①ページを選びます。



② 項目の選択に移ります。

3 設定を変更する





①変更する項目を選びます。



② 設定の変更に移ります。一部の項目では専用の設定画面に切り換わります。



③ 設定を変更します。



④ "MENU/OK" ボタンを押して決定しま



セットアップメニュー一覧

| | 項目 | 設定(表示) | 工場出荷時 | 内容 | ページ |
|-------------|----------------|--|-------|---|-----|
| ۵ | ☑撮影画像表示 | 3秒/1.5秒/画像拡 大チェック | 1.5秒 | 撮影後に画像確認画面(撮影結果)を表示する時間を設定できます。撮影画像と実際の色味が異なる場合がありますので、再生してご確認ください。 | 84 |
| | ■ コマN0. | 連番/新規 | 連番 | コマNO.の付けかたを設定します。 | 85 |
| | ごジタルズーム | ON/OFF | OFF | ズームする際にデジタルズームを併用するか設定できます。 | 86 |
| | ■モニター節電 | ON/OFF | ON | 何も操作していないときに、自動的に液晶モニターの明るさ を暗くします。 | 87 |
| | ❸日時設定 | _ | 1 | 日付、時刻を修正できます。 | 23 |
| | ₩ ビープ音量 | -(OFF/-(-/-(-1/-(-1) | = | ボタンなどを操作したときの音量を設定できます。 | _ |
| | ◎ シャッター音 | - (0FF/- (-/- (-1/- (-1) | = | シャッターを切るときの音量を設定できます。 | _ |
| \$ 1 | 1 再生音量 | _ | 1 | 動画再生、ボイスメモ再生時の音量設定ができます。 | 87 |
| | ▼ モニター明るさ | _ | _ | 液晶モニターの明るさを設定できます。 | 88 |
| | ■フォーマット | _ | _ | xD-ピクチャーカード 、または内蔵メモリーを初期化します。 すべてのファイルが消去されます。 | 88 |

| | 項目 | 設定(表示) | 工場出荷時 | 内容 | ページ |
|------------|---------------|-------------|------------|---|-----|
| | ■言語/LANG. | 日本語/ENGLISH | 日本語 | 液晶モニターに表示する言語を設定できます。 | _ |
| | a 自動電源OFF | OFF/2分/5分 | 2分 | 何も操作していないときに、自動的に電源が切れる時間を設 定できます。 | 89 |
| | ■充電池放電 | | _ | ニッケル水素電池を放電します。 | 126 |
| | ← USB設定 | █≒∕₽≒ | ■ 与 | □ 与カードリーダー xD-ビクチャーカード 、または内蔵メモリーから簡単に画像 の読み出し、書き込みができます。USBインターフェース接 続により、高速にファイル転送が行えます。 | 111 |
| £ 2 | | | | ▲〜ピクトブリッジ PictBridge(ピクトブリッジ)対応のブリンターがあれば、 パソコンを使わずにカメラとブリンターを直接つないでプリ ントできます。 | 91 |
| | ■ビデオ出力 | NTSC/PAL | NTSC | ビデオ出力をNTSCにするかPALにするかを選択します。 日本国内で使用する場合はNTSCを選択してください。 | _ |
| | ふ リセット | = | _ | 日時設定、ビデオ出力以外のすべての設定を工場出荷時設定 にリセットします。"▶" を押すと確認画面が表示されるの で、リセットするには "MENU/OK" ボタンを押します。 | _ |

撮影画像表示

撮影後に撮影結果を表示するかしないか設定できます。 3秒、1.5秒: 撮影結果が約3秒間、または約1.5秒間 表示され、自動的に記録されます。

画像拡大チェック:撮影結果が拡大表示され、詳細を確認できます。

! 注意

"3秒、1.5秒"のときに表示される画像は、実際に記録される画像と色味が若干異なる場合があります。

■ 拡大(画像を拡大してチェックする)



ナビゲーション画面 (現在の表示位置)



【Ⅲ 👊 ▶ ①大きさを変えます。



2 見える範囲を移動できます。



③次の撮影をするには "MENU/OK" ボタンを押します。 画像は自動的に記録されます。


₹ ×E

- ・ピクセル設定が"™"のときは、拡大されません。
- ・ "DISP/BACK" ボタンを押すとズームは解除されます。
- ・連写設定している場合は、本機能は使用できません。

コマNO.

コマNO.の付けかたを設定します。

< 連番 > < 新規 >

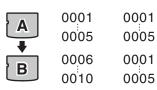

* A、Bともにフォーマットされた xD-ピクチャーカード 、または内蔵 メモリーを使用した場合

連番: 最後に使用した xD-ピクチャーカード、または 内蔵メモリーの最終ファイルNO.から続けて記 録します。

新規: xD-ピクチャーカード ごとにファイルNO.は 0001から記録が開始されます。

✔ チェック!

フォルダNO.ゴヴ ファイルNO. コマNO.


再牛時に液晶モニターの 右上の7ケタの数字のうち 下4ケタがファイルNO.で F3ケタはフォルダNO.で व ू

一 メモ


- ・"連番"はパソコンなどに画像を取り込んだときに ファイル名が重複しないので、ファイルの管理に便利 です。
- ・ "風リセット" (→83ページ) を実行した場合、コマ NO.の設定は"連番"になりますが、コマNO.自体は "0001"に戻りません。
- ・ "連番" で xD-ピクチャーカード を交換したとき、 最 後に記憶したファイルNO.よりも大きいファイルNO. の画像があった場合、大きいファイルNO.に続けられ ます。
- ・ファイルNO.は0001から9999までで、それを超え るとフォルダNO.が1つ繰り上がります。最大で999-9999までカウントされます。
- ・他のカメラで撮影した画像は、コマNO.表示が異なる 場合があります。

デジタルズーム

光学ズームの最大倍率から、さらに拡大して撮影できます。

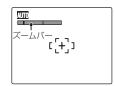

■ ズームバー表示

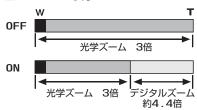

♥ チェック!

- ・光学ズーム焦点距離* 約28mm~約84mm相当
- デジタルズーム焦点距離* 約84mm~約370mm相当 最大ズーム倍率 4.4倍

*35mmフィルム換算

きょう メモ

光学ズームとデジタルズームを切り換えるとき、ズーム表示位置(■)が停止します。もう一度同じ方向に押すと■が動き、引き続きズームされます。

(!) 注意

デジタルズームを使用すると被写体をより拡大して撮影できますが、画質が劣化します。撮影目的に応じて使用してください。

モニター節電

10秒間操作しないと、自動的に液晶モニターが暗くなります。

消費電力を抑え、電池を長持ちさせられます。




ボタンやダイヤルを操作すると、通常の明るさに戻ります。

! 注意

再生モード、動画モード時では節電は無効になります。

再生音量

動画再生、ボイスメモ再生時の音量を調節します。

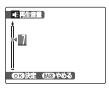




① 音量を調節します。数字が大きくなるほど音量が大きくなり、○のときは消音になります。



② "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

モニター明るさ

液晶モニター表示の明るさを調節します。

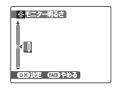



①明るさを調節します。+側にすると明るくなり、-側にすると暗くなります。



*MENU/OK" ボタンを押して決定します。

フォーマット

xD-ピクチャーカード、内蔵メモリーをカメラ用に初期 化(フォーマット)します。





① "実行" を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、xD-ピク チャーカード、または内蔵メモリーが初 期化されます。

! 注意

- フォーマット時に、プロテクトされているものを含むすべてのコマ(ファイル)が消去されます。 消去したくない重要なコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。
- フォーマット時は、電池カバーを開けないでください。フォーマットが中断されます。

自動電源OFF(オートパワーオフ)

設定した時間(2分間または5分間)操作しないと自動的に電源が切れます。電池を長持ちさせたいときに使用します。

! 注意


スライドショー (→71ページ)、USB接続 (→92、 112ページ)、充電池放電 (→126ページ) 時は自動電 源OFFしません。

🏲 メモ 再び電源を入れるには

「電源を入れる/切る (→20ページ)」をご参照ください。

テレビに接続する

テレビに接続すると大画面で写真を見ることができます。「スライドショー(→71ページ)」を使用すると、パーティーなどで楽しめます。

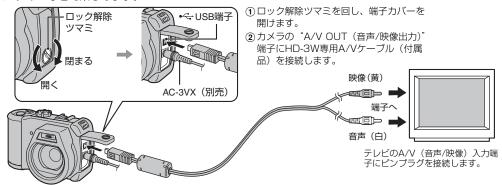

! 注意

- ・HD-3W専用A/Vケーブル、ACパワーアダプターは、 接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。
- ACパワーアダプターについてのご注意は、125ページをご参照ください。

₹ ×E

- ・HD-3W専用A/Vケーブルをテレビに接続すると液晶 モニターが消えます。ただし、動画記録中は液晶モニ ターにのみ表示され、テレビには表示されません。
- ・動画を再生すると、静止画に比べて画質は低下します。
- ・テレビの音声/映像入力については、テレビの説明書 をご参照ください。
- 長時間、テレビに接続する場合はACパワーアダブター AC-3VX(別売)のご使用をおすすめします。

プリンターに接続してプリントする-PictBridge機能



PictBridge(ピクトブリッジ)対応のプリンターがあれば、パソコンを使わないでカメラとプリ ンターを直接つないでプリントできます。



プリンターに接続する前に





① "MENU/OK" ボタンを押して、メ ニューを表示します。



"町 セットアップ"を選びます。



③ セットアップ画面を表示します。






に切り換えます。



"←USB設定"を選びます。



⑥ 設定の変更に移ります。

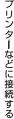





⑦ "♣≒ピクトブリッジ"を選びます。




(3) "MENU/OK" ボタンを押して設定します。



プリンターに接続する

- **①** ロック解除ツマミを回し、端子カバーを開けます。
- 付属のHD-3W専用USBケーブルでカメラと プリンターを接続します。

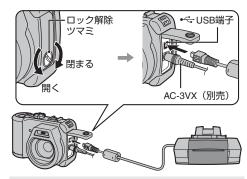



長時間、プリンターに接続する場合はACパワーアダプター AC-3VX (別売) のご使用をおすすめします。

❸ 接続したら、プリンターの電源を入れ、その あと "POWER" (電源) ボタンを押してカメ ラの電源を入れます。



電源を入れると接続確認の画 面が表示されます。

しばらくすると次の画面が表示されます。




コマを指定してプリントする **→**93ページへ

プリント予約(DPOF)した画 像をプリントする

→95ページへ



- ・手順のの画面が表示されない場合は、"モUSB設定" が "♣≒ピクトブリッジ"になっているか確認してく ださい。
- プリンターによっては使えない機能があります。

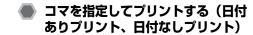





① プリントするコマ (ファイル) を選びま す。



② プリント枚数を設定します。 最大99枚まで設定できます。

続けて設定するには(1)、(2)の操作を繰り返します。



③ "MENU/OK" ボタンを押して、確認画 面を表示します。

プリンターなどに接続する





④ もう一度 "MENU/OK" ボタンを押すと データが転送され、指定された枚数がプ リントされます。



合計(トータル)枚数がO枚のときに "MENU/OK" ボタ ンを押すと、表示画面を1枚プリントする確認画面が表 示されます。もう一度 "MENU/OK" ボタンを押すと プリントされます。

▶ メモ 日付を入れてプリントする



- ① "DISP/BACK" ボタ ンを押して設定画面を 表示します。
- ② "日付ありプリントで" を選びます。
- ③ "MENU/OK" ボタン を押して決定します。

(!) 注意

日付プリントに対応していないプリンターに接続し た場合は、"日付ありプリントで"が選べません。

・プリント予約(DPOF)設定でプリ ントする(二子約プリント)





① "DISP/BACK" ボタンを押して、メ ニューを表示します。



② "♣予約プリント"を選びます。



③ "MENU/OK" ボタンを押して、確認画 面を表示します。





④ もう一度 "MENU/OK" ボタンを押すと データが転送され、プリント予約したコ マが連続してプリントされます。

✓ チェック!

"△予約プリント"をする場合は、あらかじめ72ページ を参照してプリント予約をしてください。

(!) 注意

プリント予約(→72ページ)で"日付あり設定で"に しても、日付プリントに対応していないプリンターの場 合、日付が印字されません。





ブリント中に "DISP/BACK" ボタンを押すとブリント を中止できます。ブリンターによってはすぐにブリント を中止できない場合や、ブリントの途中で停止する場合 があります。

動作の途中で動かなくなった場合は、カメラの電源を いったん切って、もう一度入れ直してください。



プリンターと接続を切るには

- ① カメラの液晶モニターに "プリント中" と表示されて いないことを確認します。
- ② カメラの電源を切り、HD-3W専用USBケーブルを取り外します。

● メモ

内蔵メモリーの画像にもプリント予約(DPOF)できます。

(!) 注意

- ・PictBridge機能は、カメラで撮影した画像以外ではプリントできない場合があります。
- ・本機では用紙サイズ設定や印字品質などプリンターの 設定はできません。
- ・内蔵メモリー、または本機でフォーマットした **xD-ピ クチャーカード** をご使用ください。
- 動画はプリントできません。
- ・本機以外で撮影した画像はプリントできない場合があります。

パソコンと接続する

パソコンと接続することで、画像データを保存したり、専用ソフト"FinePixViewer"を使って閲覧や管理など様々なことができます。

パソコンと接続する前に

カメラをパソコンに初めて接続する際は、接続前に、必ず付属のCD-ROMを使ってすべてのソフトウェアをパソコンにインストールしてください。

インストール前にカメラをパソコンに接続すると、正常 に接続できなくなる場合があります。

🗸 チェック

■ CD-ROMのバージョンについて



CD-ROMのバージョンはCD-ROMの盤面に下記のように書かれています。

○○ : 大文字アルファベット二文字□.□ : 数字

x: 小文字アルファベット

! 注意

- ACパワーアダプター AC-3VX(別売)を使った接続を おすすめします。通信中に電源が切れると xD-ピク チャーカード または内蔵メモリー内のファイルを破壊 する可能性があります。
- 通信中はHD-3W専用USBケーブルを取り外さないでください。通信中に接続が切れると、xD-ビクチャーカードまたは内蔵メモリー内のファイルを破壊する可能性があります。
- Mac OS Xでは、初回接続時に自動起動の設定が必要です。
- ・HD-3W専用USBケーブルは向きに気をつけて、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。
- ・カメラを取り外すとき、電源を切るときは必ず所定の 手順で行ってください(→115ページ)。
- カメラとパソコンが通信中のときは、セルフタイマーランプが点滅し、インジケーターランプが橙に点滅します。
- ・USB接続時は自動電源OFFしません。
- ・xD-ピクチャーカード の交換は、必ず115ページの手順でカメラとパソコンの接続を切ったあとに行ってください。
- ・パソコンで"コピー中"の表示が消えても、カメラと 通信中の場合があります。必ずカメラのインジケー ターランプが消灯していることを確認してください。
- ・ボイスメモのついた画像は必ずFinePixViewerを使ってパソコンに転送してください。

FinePixViewer For HD-3Wでできること

FinePixViewerは、デジタルカメラで記録した静止画/動画/音声ファイルをパソコンに保存し、整理、加工、印刷などを行うためのソフトウェアです。ここでは簡単にその機能をご紹介します。

- 画像加工検出モードで撮影した画像をFinePixViewerで再生すると、加工・編集されていないことを示すマークを画面に表示します。画像加工されていると、画像加工を検出したマークを画面に表示します。(Windowsのみ)
- カメラのデータをパソコンに保存する一カメラをパソコンに接続すると自動的にFinePixViewerが起動して、簡単な操作でパソコンにデータを保存できます。接続方法は111ページをご覧ください。
- ■ファイル/フォルダを閲覧・整理する一静止画/動画/音声などの各ファイルおよびフォルダを、サムネイル表示でわかりやすく確認できます。ファイルは名前の変更、移動やコピーなどができます。フォルダは新規に作成したり名前の変更、移動やコピーなどができます。
- ■画像ファイルを加工する一画像の切り抜き、文字入れ、セピア/白黒画像への変換、自動画質調整、赤目修正、画像サイズの変更、回転など、画像処理機能を利用できます(画像加工検出で撮影された画像を除く)。
- ■動画を加工する(Windowsのみ)―不要な部分の削除、セピア/白黒画像への変換、自動画質調整、サイズの変換、縦横回転などが行えます。
- 一括で処理を行う一画像の回転/画像のサイズ変更/ファイル名の変更/保存形式の変換といった処理を、複数のファイルに対して一括で行えます(画像加工検出で撮影された画像を除く)。
- スライドショーを行う一 BGMを付けて撮影日などを字幕のように表示しながらスライドショーを再生できます。
- 画像を印刷するープリントウィザードを使って印刷する画像を選択したり、レイアウトのプレビューを見ながら、画像の印刷が簡単に行えます。また動画から連続写真を作成し、印刷することができます。連続写真は複数の静止画像ファイルとして一括して保存することもできます。
- ■Eメールに画像を添付する一メール送信に適した画像サイズに変換してEメールへ画像を添付できます。

- ■他にも充実した機能がいろいろー FinePix CDアルバムの作成、動画編集などのほか、インターネット接続環境では、ネットプリント注文を行ったり(Windowsのみ)、サポート情報の取得など、たいへん便利な画像ネットサービスPictureTheFutureを利用できます(一部有料)。
 - ! 注意 インターネットを利用する際のご注意

インターネットに接続する際に発生する通話料金、プロバイダ接続料金などはお客様のご負担となります。

② 注意 ネットワークサーバ上の画像ファイルのご利用について

FinePixViewerでネットワークサーバ上に画像ファイルを保存してご利用いただく場合、スタンドアローン(単独)のパソコンのようにご利用になれないことがあります。

Windowsにインストールする

この章では、Windowsパソコンでのインストール方法・設定を説明しています。

1 インストール前にお確かめください

■ 動作環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 お使いのパソコン、ご使用環境が動作条件に合うか、インストールを始める前にお確かめください。

| の反ののパクコン、ことが永久が動作不行に自力が、インハイールと名のも前にの能があったことも | | | | |
|---|--|--|--|--|
| OS* ¹ | Windows 98 SE 日本語版 Windows Millennium Edition (Windows Me) 日本語版 Windows 2000 Professional 日本語版* ² Windows XP Home Edition 日本語版* ² Windows XP Professional 日本語版* ² | | | |
| CPU* ³ | Pentium 200MHz以上を推奨 (Windows XPの場合は、PentiumⅢ 800MHz以上を推奨) | | | |
| メモリ | 64MB以上 (Windows XPの場合は128MB以上) | | | |
| ハードディスク空き容量 | インストールに必要な容量 450MB以上 動作に必要な容量 600MB以上 (ImageMixer VCD2 LE for FinePix使用時 2GB以上) | | | |
| ディスプレイ | 800×600ドット以上、16ビットカラー以上 (ImageMixer VCD2 LE for FinePix使用時1024×768ドット以上) | | | |
| インターネット接続* ⁴ | ●画像ネットサービス、メール添付機能使用時 インターネットに接続し、メールの送受信ができる環境 ●通信速度 56kbps以上推奨 | | | |
| 外部接続端子 | 本体標準のUSBポート | | | |

^{*1} 上記のOSがプリインストールされたモデル。

^{*&}lt;sup>2</sup>インストールするときには、コンピュータの管理者アカウント(例えば、"Administrator")でログインしてください。

^{*3}パソコンで動画を再生する場合はパソコンの性能によっては滑らかに再生されない場合があります。動画をパソコン上で再生する場合のご注意は「トラブルシューティング(Windows編)」(→117ページ)をご覧ください。

^{*4}画像ネットサービスの使用時に必要です。インターネット接続できない場合でも、ソフトウェアのインストールは可能です。

■ 推奨環境

| OS | Windows XP | |
|-----------------|--------------------------------|--|
| CPU | Pentium4 2GHz以上 | |
| メモリ | 512MB以上 | |
| ハードディスク 空き容量 | 2GB以上 | |
| ディスプレイ | 1024×768ドット以上 フルカラー | |
| インターネット接続 | 通信速度 ブロードバンド(ADSL、FTTH、CATVなど) | |

(!) 注意

- ・パソコンとカメラは、HD-3W専用USBケーブルで直接、接続してください。延長ケーブルを接続したり、USBハブを経由すると、正常に動作しない場合があります。
- ・パソコンにUSBポートが2つ以上ある場合は、どのポートに接続してもかまいません。
- ・増設USBインターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。
- ・Windows 95、Windows 98、Windows NTでは使用できません。
- ・自作パソコンや、OSをアップデートしたパソコンは、動作保証外です。
- ・FinePixViewerを再インストールまたは削除すると、画像ネットサービスのユーザーID・パスワード・インターネットメニューがパソコンから消去されます。「今すぐ登録」ボタンをクリックして、登録済みのユーザーID・パスワードを入力して、メニューを再ダウンロードしてください。

Windowsにインストールする(つづき)

2 CD-ROMをパソコンにセットする

① パソコンの電源を入れて、Windowsを起動します。 既に電源を入れて作業をしていた場合は、再起動し てください。

(!) 注意

- ソフトウェアのインストールが完了するまで、カメラを接続しないでください。
- Windows2000 ProfessionalまたはWindows XP をお使いの場合は、コンピュータの管理者アカウント (例えば、"Administrator") でログオンしてください。
- ② タスクバー上からアプリケーションの表示がなくなるまで、他のアプリケーションを終了させてください。

<タスクバー>



終了すべきアプリケーション(表示は実行されている アプリケーションによって異なります)

- タスクバー上のアプリケーションの表示の上でマウスの右ボタンをクリックします。
- ii. 開いたメニューの「閉じる」をクリックします。 詳しくは、パソコンの使用説明書、アプリケー ションの使用説明書をで参照ください。

③ 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると、インストーラーが自動的に起動します。

↑ メモ インストーラーを手動で起動するには

①「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリック して開きます。

Windows XPをお使いの場合は、「スタート」メニュー→「マイコンピュータ」をクリックします。

- ②「マイコンピュータ」ウィンドウの「FINEPIX」 のCD-ROMアイコン上で右クリックして「開く」 を選択します。
- ③ CD-ROMの中の「SETUP」または 「SETUP.exe」をダブルクリックします。





102

FinePixViewerをインストールする

① セットアップ画面が表示されます。 「FinePixViewerのインストール」をクリックしてく ださい。



A XE

インストール内容について詳しく知りたいときは、「は じめにお読みください | をクリックします。

② インストール前のチェックが開始されます。「注意」画 面が表示された場合は、その指示に従ってください。



J XE

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示された 場合は、「キャンセル」ボタンをクリックして、カメラ を取り外してください。

103

Windowsにインストールする(つづき)

③ インストールの続行を確認する画面が表示されます。 「OK | ボタンをクリックします。



④「ソフトウェア使用許諾契約」が表示されます。内容をよくお読みの上、

同意される場合 → 「同意します」ボタン 同意しない場合 → 「同意しません」ボタン をクリックしてください。

「同意しません」ボタンをクリックすると、インス トールされません。



⑤ ソフトウェアのバージョンチェックが行われます。 下の画面が表示された場合は、「OK」ボタンをク リックし、以前のバージョンのソフトウェアをアン インストールしてください。



- ⑥「国/地域の選択」画面が表示されます。お住まいの地域を選択して、「OK」ボタンをクリックしてください。
- ⑦ USBドライバをインストールします。
- ® FinePixViewerをインストールします。
 - i. 下の画面が表示される場合があります。設定を引き継ぐときは「はい」ボタンをクリックしてください。



- ii. FinePixViewerのインストールが始まり、注意・ 警告画面が表示されます。確認したら、「次へ」ボ タンをクリックしてください。
- iii. インストール先のフォルダを確認して、「次へ」ボタンをクリックしてください。
- ⑨画面の指示に従って、ImageMixer VCD2 LE for FinePixをインストールします。
 - i.「使用許諾契約」画面では、「はい」をクリックします。



ii. 「Readme」画面では、右上にある メ をクリック して閉じます。

- ⑩ 画面の指示に従って、Windows Media Playerをインストールし、再起動します。
 - この画面では、「プライバシについての説明を読み 終わりました」にチェックマークを入れ、「次へ」 ボタンをクリックします。



ii.「完了」ボタンをクリックすると、パソコンが再起動します。



既に最新版がインストールされている場合は、このイン ストールは行われません。次の手順へ進んでください。



Windowsにインストールする(つづき)

⑪ 画面の指示に従って、DirectXをインストールします。

(!) 注意

既に最新のバージョンがインストールされている場合、 この画面は表示されません。

① 再起動後、「FinePixViewerのインストールが完了しました」という画面が表示されます。



- (③)「今すぐ起動」ボタンをクリックしてFinePixViewer を起動します。
- ⑪ インターネットに接続できる環境でお使いの方は 「今すぐ登録」ボタンをクリックしてユーザー登録することをおすすめします。

これでインストールはすべて終了しました。

続いて、111ページの「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。 CD-ROMは再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出したあと、湿気がなく、光が当たらないところに大切に保管してください。

ソフトウェアを使う 107

Mac OS Xにインストールする

この章では、Mac OS Xでのインストール方法・設定を説明しています。

インストール前にお確かめください

■ 動作環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 お使いのパソコン、ご使用環境が動作条件に合うか、インストールを始める前にお確かめください。

| 対応機種*1 | Power Mac G3* ² 、PowerBook G3* ² 、 Power Mac G4、iMac、iBook、 Power Mac G4 Cube、PowerBook G4、 Power Mac G5、 MacBook、MacBook Pro、Mac mini |
|-------------------------|--|
| OS | Mac OS X* ³ (バージョン10.2.8~10.4.8対応 2006年11月現在* ⁴) |
| メモリ | 192MB以上 |
| ハードディスク空き容量 | インストールに必要な容量 200MB以上 動作に必要な容量 400MB以上 (ImageMixer VCD2 LE for FinePix使用時 2GB以上) |
| ディスプレイ | 800×600ドット以上、約32,000色以上 (ImageMixer VCD2 LE for FinePix使用時 |
| インターネット接続* ⁵ | ●画像ネットサービス、メール添付機能使用時 インターネットに接続し、メールの送受信ができる環境●通信速度 56kbps以上推奨 |

^{*1} PowerPC、Intel Processor (インテルプロセッサ) 搭載機

^{*2}USBポートが標準装備されている機種

^{*3}インストールするときには、コンピュータの管理者アカウントでログインしてください。

^{*&}lt;sup>4</sup>対応OSについては下記のホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/

^{*&}lt;sup>5</sup>画像ネットサービスの使用時に必要です。インターネット接続できない場合でも、ソフトウェアのインストールは可能です。

(!) 注意

- ・Macintoshとカメラは、HD-3W専用USBケーブルで 直接、接続してください。延長ケーブルを接続した り、USBハブを経由すると、正常に動作しない場合が あります。
- ・USBコネクターは奥まで差し込んで、確実に接続して ください。正しく接続されていない場合は正常に動作 しません。
- ・増設USBインターフェースボードを使用した場合の動 作保証はいたしません。
- 画像加工検出機能は使用できません。

♠ FinePixViewerをインストールする

- Macintoshの電源を入れて、Mac OS Xを起動しま す。他のアプリケーションは起動しないでください。
- ② 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると 「FinePix | アイコンが表示されます。「FinePix | ア イコンをダブルクリックすると、「FinePix」ボ リュームが開きます。
- ③ [Installer for MacOSX] をダブルクリックして起 動します。

④インストーラーのセットアップ画面が表示されます。 [FinePixViewerのインストール] をクリックしてく ださい。





₹ ×E

インストール内容について詳しく知りたいときは、「は じめにお読みください | をクリックします。

(5) 「認証」画面が表示されます。管理者のアカウントの 名前とパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリッ クします。



管理者のアカウントはMac OS Xをインストールしたアカウント、もしくはシステム環境設定のアカウントを開いたとき、タイプが管理者となっているアカウントです。

⑥「ライセンス」画面が表示されます。 内容をよくお読みの上、同意される場合は「同意」 ボタンをクリックしてください。 「同意しない」ボタンをクリックするとインストール はされません。



- ⑦「お読みください」画面が表示されます。「続ける」ボタンをクリックします。
- ⑤「FinePixInstallOSX」画面が表示されます。 「インストール」ボタンをクリックすると、 FinePixViewerがインストールされます。
- ⑨ ImageMixer VCD2 LE for FinePixのインストーラが起動され、進行状況を示す画面が表示されます (数分かかる場合があります)。

⑩ 再起動後、「FinePixViewerのインストールが完了しました」という画面が表示されます。



(!) 注意

WebブラウザにSafariをで使用の場合、CD-ROMを取り出す際に、「ディスク "FinePix" は使用中のため取り出せませんでした。」のメッセージが表示されることがあります。

その場合は、Dock内にあるSafariのアイコンをクリックして起動し、「Safari」 - 「Safariを終了」メニューを選択して終了させてください。


ソフトウェアを使う 109

次ページにつづく



カメラを接続したとき、FinePixViewerを自動起動させるには

- ①「アプリケーション」フォルダから「イメージ キャプチャ (Image Capture)」を起動します。
- ②「イメージキャプチャ」メニューより「環境設定」 を選択します。

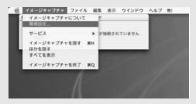

- ③「カメラを接続したときに起動する項目」から 「その他」を選択します。
- ④「アプリケーション」フォルダの 「FinePixViewer」フォルダから「FPVBridge」 を選択し、「開く」ボタンをクリックします。
- (5) イメージキャプチャを終了します。

これでインストールはすべて終了しました。

続いて、111ページの「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。

CD-ROMは再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出したあと、湿気がなく、光が当たらないところに大切に保管してください。

カメラとパソコンを接続する

実際にカメラをカードリーダー接続し、正常に動作することを確認します。

✓ チェック!

Windowsパソコンをお使いの方は、WindowsのCD-ROMが必要となる場合がありますので、あらかじめご用意ください。パソコンにWindowsのCD-ROMが付属していない場合は、パソコンの使用説明書を見るか、パソコンのメーカーへお問い合わせください。

₾ メモ

ACパワーアダプター AC-3VX (別売) のご使用を強くおすすめします。データ通信中に電源が切れると、正常なデータの転送ができません。使用可能なACパワーアダプターについては、http://fujifilm.jp/をご参照ください。

① 静止画撮影済みの xD-ピクチャーカード をカメラに セットします(→18ページ)。

! 注意

- ・カメラ内の xD-ビクチャーカード をパソコンでフォーマットしないでください。 撮影できなくなることがあります。
- ・xD-ピクチャーカード は弊社デジタルカメラで撮影し
- たものをお使いください。
 ・カメラとパソコンを接続するとき、xDピクチャーカード内に大量の静止画や長時間の動画がある場合は、接続や転送に時間がかかったり画像が保存できない場合があります。その場合は、別売のイメージメモリーカードリーダーなどの使用をおすすめします。
- ② "**」**" (再生) ボタンを約1秒間押して電源を入れます。



③ "MENU/OK"ボタンを押して、メニューを表示します。



④ "囿 セットアップ"を選びます。



⑤ セットアップ画面を表示します。

| セットアップ | |
|--------------------------------------|----------|
| O A1 52 | |
| 図言語/LANG. | 日本語 |
| 60 自動電源OFF | 25) |
| 回充電池放電 | D |
| ‡ 図USB設定 | □≒ ▶ |
| | NTSC |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | D |
| | |

ソフトウェアを使う 111

カメラとパソコンを接続する(つづき)



⑥ "▶2" を選びます。



⑦ "♣USB設定"を選びます。



⑧ 設定の変更に移ります。






⑨ "█≒カードリーダー"を選びます。



① ロック解除ツマミを回して端子カバーを開け、HD-3W専用USBケーブルで接続します。

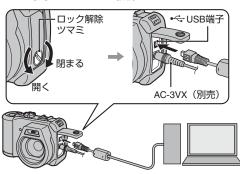

(2) "▶" (再生) ボタンを約1秒間押して電源を入れます。



- ・Windowsパソコンをお使いの場合、インストールが 完了していると、ドライバの設定が自動的に行われま すので、そのままお待ちください。
- 長時間、パソコンに接続する場合はACパワーアダプター AC-3VX (別売) のご使用をおすすめします。

(!) 注意

- ・USBコネクターは奥まで差し込んで、確実に接続して ください。
- 正しく接続されていない場合は正常に動作しません。 ・カメラとパソコンを接続しているときは、以下の操作
- は行わないでください。 xD-ピクチャーカード、内蔵メモリーまたは xD-ピク

xD-ビクチャーカード 、内蔵メモリーまたは xD-ビク チャーカード 、内蔵メモリー内のデータが破壊される ことがあります。

HD-3W専用USBケーブルを抜く/カメラ(電源ボタン、操作ボタン、レンズなど)に触れる。

② 注意 「接続先確認中」と表示されたときは



「接続先確認中」と表示されたあと、しばらくして「接続できませんでした」と表示されたときは、"■USB設定"が"□与カードリーダー"に設定されていません。いったんHD-3W専用USBケーブルを取り外し、手順③へ戻り"■USB設定"を"□与カードリーダー"に設定してから接続してください。

■ 以降の手順は、パソコンのOSによって違い ます。

Windows 98 SE/Me/2000



FinePixViewerが自動的に起動し、画像の保存ウィザード画面が表示されます。ここで画像を保存する場合は画面の指示に従って画像を保存します。保存しない場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

115ページの「カメラの取り外しかた(カードリーダー接続を切る)」へ進んでください。

ソフトウェアを使う 113

Windows XP

(1) 「新しいハードウェアが見つかりました」というヒン トが、画面右下に表示されます。設定が終わると消 えますので、そのままお待ちください。 次回以降の接続では、この手順は必要ありません。



② FinePixViewerが自動的に起動し、「画像の保存ウィ ザード」画面が表示されます。 ここで画像を保存する場合は画面の指示に従って画 像を保存します。保存しない場合は「キャンセル」 ボタンをクリックします。



FinePixViewerとともにインストールされるExif Launcherの機能により、カメラ接続時に FinePixViewerが自動起動します。

115ページの「カメラの取り外しかた(カードリー ダー接続を切る) | へ進んでください。

Mac OS X



FinePixViewerが自動的に起動し、画像の保存ダイア 口グが表示されます。

ここで画像を保存する場合は「OK」ボタンをクリック します。保存しない場合は「キャンセル」ボタンをク リックします。

115ページの「カメラの取り外しかた(カードリー ダー接続を切る) | へ進んでください。

(!) 注意

FinePixViewerが自動起動せず、なおかつリムーバブル ディスクアイコンが現れない場合は、ソフトウェアが正 しくインストールされていません。カメラを取り外して からパソコンを再起動し、再インストールしてくださ い。それでも問題が解決できないときは、「トラブル シューティング (→118ページ) をご参照ください。

2 カメラの取り外しかた(カードリーダー接続を切る)

Windows

① 画像の保存が終了すると、カメラ/メディアの取り外 し画面が表示されます。

カメラを取り外す場合は、「取り外す」ボタンをク リックしてください。



- ②「安全に取り外すことができます」と表示されたら、 「OK」ボタンをクリックしてカメラを取り外してく ださい。タスクバーから取り外しアイコンが削除されます。
- ③ カメラの電源を切ります。

Mac OS X

① 画像の保存が終了すると、カメラ/メディアの取り外 し画面が表示されます。

カメラを取り外す場合は、「OK」ボタンをクリック してください。



画像の取込みが完了しました。 リムーパブルアイコンをデスクトップから外しますか?



- ②「カメラを安全に取り外すことができます」と表示されたら、「OK」ボタンをクリックしてカメラを取り外してください。デスクトップからリムーバブルアイコンが削除されます。
- ③ カメラの電源を切ります。

(!) 注意

- ・必ずカメラ (リムーバブルディスク) 内のファイルをすべて閉じて、「カメラとバソコンが通信中でないこと」を確認してください。
- ・パンコンの"コピーしています"という表示が消えてすぐ、カメラを取り外したり、HD-3W専用USBケーブルを抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。

ソフトウェアを削除する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみ行ってください。

Windows

- (1) カメラが接続中でないことを確認します。
- ② すべてのアプリケーションを終了します。
- ③「マイコンピュータ」を開き、コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」(Windows XPをお使いの場合は、「プログラムの追加と削除」)をダブルクリックします。
- (平プリケーションの追加と削除」のプロパティ (Windows XPをお使いの場合は、「プログラムの追加と削除」のプロパティ)が表示されますので、削除したいソフトウェア(FinePixViewerまたはドライバ)を選択して、「変更と削除」ボタンをクリックします。



- ⑥ 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。実行すると取り消すことはできないので、慎重に行ってください。
- ⑥自動的にアンインストール作業が開始されます。 アンインストール作業が終了したら、「OK」ボタン をクリックします。

Mac OS X

FinePixViewerを終了したあと、インストールした FinePixViewerのフォルダを「ゴミ箱」に入れ、 「Finder」メニューの「ゴミ箱を空にする…」を選択し てください。 正常に動作せず、トラブルが発生したときにはまず、お使いのパソコンが動作環境にあてはまるか確認してください(→100ページ)。動作環境にあてはまるにもかかわらず動作しない場合は、「トラブルシューティング」をご覧になり対処してください。「トラブルシューティング」をご覧になるには、下記の手順をご参照ください。

Windows

■「ヘルプ」メニューの、「FinePixViewerの使い方」を選択します。

| 分類 | 症 状 |
|----|--|
| | 自動起動の設定を変更したい。 |
| | 初回接続時に"WINDOWS"のラベルの付いたディスクを要求されました。 |
| | 「カードリーダー」接続でカメラをパソコンに接続したとき、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されました。 |
| 接 | リムーバブルディスクアイコンをダブルクリックすると「アクセスできません。デバイスの準備ができていません」の警告 が表示されました。 |
| 続 | カメラを取り外したときに警告メッセージが表示されました。 |
| 画 | パソコンがカメラを認識しません(パソコンでカメラを利用できません)。 |
| 像 | 「デバイスの取り外しの警告」が表示されました。 |
| 閲覧 | 「カメラ/メディアの取り外し」画面で「取り外す」ボタンを押したら、「デバイスの取り外し中にエラーが発生しました。」 が表示されました。 |
| | FinePixViewerが自動起動するまで時間がかかります。 |
| | HD-3W専用USBケーブルを抜いたときや、リムーバブルディスクアイコンをダブルクリックしたときに、メッセージが表示されて開けません。 |
| | メディアのアクセスの際、パソコンがハングアップします。 |
| | 「画像ネットサービス」にログインできません。 |
| _ | 「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。 |
| その | パソコンが正常終了しません。 |
| 他 | カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。 |
| " | Windows Media PlayerでAVIファイルを再生できません。 |
| | AVI形式の動画ファイルをパソコン上で再生する場合のご注意。 |
| | |

トラブルシューティング(Macintosh編)

正常に動作せず、トラブルが発生したときにはまず、お使いのパソコンが動作環境にあてはまるか確認してください(→107ページ)。

動作環境にあてはまるにもかかわらず動作しない場合は、「トラブルシューティング」をご覧になり対処してください。

「トラブルシューティング」をご覧になるには、下記の手順をご参照ください。

Mac OS X


- ■「ヘルプ」メニューの「FinePixViewerの使い方」を選択します。
 - Mac OS X 10.3をお使いの方はプレビューをお使いください。

| 分類 | 症 状 |
|------|--|
| 接続 | USB接続したときに、Mac OSの「ディスクの初期化」が表示されました。 |
| • | カメラをパソコンに接続しても、リムーバブルドライブアイコンを表示しません。 |
| 画像閲覧 | カメラからUSBケーブルを取り外したときに警告メッセージが表示されました。 |
| 1 | 「画像ネットサービス」にログインできません。 |
| ンタ | 「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。 |
| ーネ | インターネットメニューが正しく更新できません(ボタンがきれいに並びません)。 |
| ット | ネットサービス注文サイトへの画像アップロード中に通信エラーが出ます。 注文する画像の確認画面で画像が正しく表示されません。 |
| 7 | カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。 |
| o o | FinePixViewerが自動的に起動するのをやめたいのですが。 |
| 他 | AVI形式の動画ファイルをパソコン上で再生する場合のご注意。 |

システムアップ機器(別売)

(平成18年12月現在)

別売のフジフイルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップすることができます。

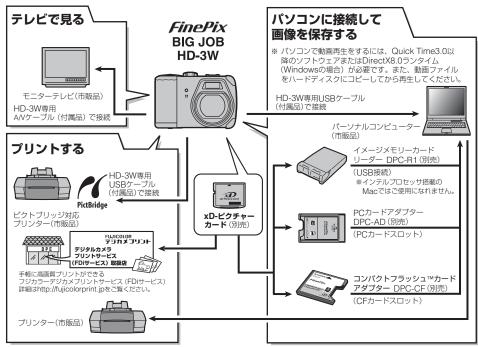

- * デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます。
- * 本製品はPRINT Image Matching I に対応しています。

別売アクセサリーの紹介

(平成18年12月現在)

使いかたについては、お使いになるアクセサリーの「使用説明書」をご覧ください。

※ 最新情報は富士フイルムホームページをご覧ください。

http://fujifilm.jp/

※ 価格はメーカー希望小売価格です。

● イメージメモリーカード (xD-ピクチャーカード)

以下の種類がお使いいただけます。 \mathbf{xD} -ピクチャーカード には従来品と、「DPC-M1GB」など、「M」が付いているType Mがあります。

本カメラはType Mに対応していますが、使用する機器(カードリーダーなど)によって非対応の場合があります。

- · DPC-128 (128MB) ·DPC-M256 (256MB) ·DPC-M512 (512MB)
- · DPC-M1GB (1GB) · DPC-M2GB(2GB)

● 単3形ニッケル水素電池「ニッケル水素2500」(FNH HR AA 2B F)

高容量の単3形ニッケル水素電池です。 2本パック「型名 FNH HR AA 2B F」をお買い求めください。



※すべてオープン価格



※1,100円(税込み 1,155円)

● ニッケル水素/ニカド急速充電器デジチャージ II (FNW 1 BX F)

単3形ニッケル水素電池「ニッケル水素2500」2本を約125分で充電できます。 海外でも使用可能な電圧(AC100V~240V)、周波数(50/60Hz)対応です(各国のプラグに対応した変換プラグは別途用意してください)。

※4.500円(税込み 4.725円)

● ニッケル水素/ニカド急速充電器デジチャージ340 II セット (FWB NH340F)

単3形ニッケル水素電池「ニッケル水素2500」2本を約125分で充電できます。 海外でも使用可能な電圧(AC100V~240V)、周波数(50/60Hz)対応です(各国のプラグに対応した 変換プラグは別途用意してください)。

※6,480円(税込み 6,804円)

● ACパワーアダプター AC-3VX

長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください。 (AC100V~240V、50/60Hz対応) 使用可能なACパワーアダプターについては、http://fujifilm.jp/ をご参照ください。



※4.000円(税込み 4.200円)

● イメージメモリーカードリーダー DPC-R1

イメージメモリーカード(xD-ビクチャーカード、スマートメディア)からパソコンに、簡単に画像の読み出し、書き込みができます。USBインターフェースにより高速なファイル転送を行います。 ※インテルプロセッサ搭載のMacではで使用になれません。



※オープン価格

● PCカードアダプター DPC-AD

xD-ピクチャーカード あるいはスマートメディアをPC Card Standard ATA (PCMCIA2.1) に準拠した PCカード (TYPE II) として使えます。2種類のメディアのうちどちらか一方を使用できます。



※オープン価格

● コンパクトフラッシュ ™カードアダプター DPC-CF

xD-ピクチャーカード を挿入するとコンパクトフラッシュ ™カード(TYPE I)として使用できます。



※オープン価格

使用上のご注意

で使用の前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

■ 避けて欲しい場所

次のような場所での本機の使用および保管は避けてください。

- ・雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ
- ・直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内な ど、高温になるところ
- 極端に寒いところ
- ・振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- ・強い磁場の発生するところ(モーター、トランス、磁 石のそばなど)
- ・防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触 するところ

■ 冠水、浸水、砂かぶりにご注意

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂がかからないようにしてください。また、水でぬれた場所の上に、本機を置かないでください。水や砂が本機の内部に入りますと、故障の原因になるばかりか、修理できなくなるごともあります。

■ 結露(つゆつき)にご注意

温度変化の激しいところでは、本機内外部に水滴(結露)がつき、ガラス面が曇ったり、作動不良になることがあります。防止策として、カメラをビニール袋に入れ、できるだけ温度変化をゆるやかにし、温度差がなくなってから取り出してください。また、xD-ピクチャーカードに水滴がつくことがあります。このようなときはxD-ピクチャーカードを取り出し、しばらくたってからお使いください。

■ 長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、電池、**xD-ピク チャーカード** を取り外して保管してください。

■ カメラのお手入れ

- ・レンズ、液晶モニター表面などの汚れはブロアーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて軽くふいてください。
- ・レンズ、液晶モニター表面などは傷つきやすいので、 固いものでこすったりしないでください。
- ・カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質、変形したり、塗料がはげるなどの原因になります。

■ 海外で使うとき

- このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、 国内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスステーションにご相談ください。
- ・海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れないでください。空港での荷扱いによっては、 大きな衝撃を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の故障の原因になることがあります。

■ ご使用にあたっての注意

- ・電池カバーや端子カバーを開閉する場合は、軍手をしたまま操作しないでください。
- ・故障の原因となりますので、マイク、スピーカーの穴に針等を通さないでください。

電源についてのご注意

使用できる電池

- 本機には、単3形アルカリ乾雷池や単3形ニッケル水素電池を使用してください。単3形マンガン乾雷池、単3形ニカド電池、単3 形リチウム乾電池は、使用できません。
- アルカリ乾電池は銘柄により電池寿命(使用時間)の差があり、本機に付属のアルカリ乾電池に比べ、電池寿命がかなり短い場合 があります。

電池についてのご注意

電池の使いかたを誤ると、液もれ、発熱、発火、破裂の恐れ があります。以下の事項をお守りください。

- 火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、 ネックレスやヘアピンなどの金属類と一緒に持ち運んだり 保管しないでください。
- 水や海水につけたり、端子部分をぬらさないでください。
- 変形させたり、分解、改造をしないでください。
- 外装チューブをはがしたり、傷をつけないでください。
- 落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えないでくださ W.
- 液もれしている、変形、変色、その他異常に気づいたとき は使用しないでください。
- 高温、多湿の場所に保管しないでください。
- 幼児やお子様の手の届く範囲に放置しないでください。
- カメラに電池を入れるときは、極性(⊕と⊖)に注意し て表示どおりに入れてください。
- 新しい電池と使用した電池(充電式電池の場合:充電済み の電池と、放電した電池)、あるいは種類やメーカーの異 なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間使用しないときは、電池を取り出しておいてくださ い(電池を取り外して放置した場合、各種設定がクリアさ れます)。
- 使用直後の電池は高温になることがあります。電池の取り 外しはカメラの電源を切り、電池の温度が下がるのを待っ てから行ってください。
- 電池を交換するときは、2本すべてを新しい電池にお取り 換えください。新しい電池とは、アルカリ乾電池では「最 近購入した未使用のもの1、単3形二ッケル水素電池では 「最近同時にフル充電した電池」のことです。

- 寒冷地(+10℃以下)では雷池の性能が低下し、使用可 能時間が極端に短くなります。特にアルカリ乾雷池はこの 傾向がありますので、電池をポケットの中などで温めてか らお使いください。また、カイロをお使いの場合は直接電 池に触れないようにで注意ください。
- 電池の電極に皮脂などの汚れがあると撮影枚数が極端に少 なくなることがあります。電池をセットする前に電極を乾 いた柔らかい布で丁寧に清掃してください。



万一、液もれが起こったときは、電池挿入部につ いた液をよくふき取ってから、新しい電池を入れ てください。



雷池の液が手や衣服に付着したときは、水でよ く洗い流してください。また、液が目に入った 場合には失明の恐れがあります。こすらずに、 きれいな水で洗ったあと、医師の診療を受けて ください。

単3形ニッケル水素電池を正しくお使いいただくためのご注意

- デジタルカメラで使用する電池として単3形ニッケル水素電池(以下ニッケル水素電池)は、アルカリ乾電池に比べてカメラで撮影できる枚数が多いなど優れていますが、ニッケル水素電池の本来の電池性能を発揮させるために使用方法にはご注意が必要です。
- お買上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池は 「不活性」状態になっている可能性があります。また、まだ十分に使用できる状態で充電を繰り返すと「メモリー効果」が生じる可能性があります。

「不活性」状態や「メモリー効果」が発生したニッケル水 素電池では、充電後の使用可能時間が短くなる症状が出て きます。この症状を防ぐにはカメラに内蔵している充電池 放電機能を使っての放電と充電を数回繰り返すことによ り、「不活性」や「メモリー効果」によって一時的に低下 した電池性能を回復させ、ニッケル水素電池本来の性能を 発揮させることができます。

「不活性」や「メモリー効果」はニッケル水素電池固有の もので、故障ではありません。

「充電池放電」操作は126ページをご参照ください。

! 注意

アルカリ乾電池使用時は「充電池放電」機能を使用しないでください。

- ニッケル水素電池の充電は、専用の急速充電器(別売)を 使用し、急速充電器の「使用説明書」の指示に従って正し く行ってください。
- 急速充電器 (別売) では、指定外の電池を充電しないでく ださい。
- 充電直後の電池は高温になっていることがありますので、 ご注意ください。
- カメラの機構上、電源を切っても微小電流が流れています。ニッケル水素電池を長期間カメラに入れたままにすると過放電状態になり、充電しても使えなくなることがあり。

- ますので特にご注意ください。
- ニッケル水素電池は使わなくても自然放電しており、使用可能時間が短くなることがあります。
- ニッケル水素電池は、放電し過ぎると急速に劣化します (懐中電灯などでの放電)。放電はカメラの「充電池放電」 機能をご使用ください。
- ニッケル水素電池にも寿命があります。放電と充電を繰り返しても使用可能時間が短い場合は、寿命の可能性があります。

■ 電池の廃棄について

電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。

■ 小形充電式電池のリサイクルについて



小形充電式電池 (ニッケル水素電池など) は リサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済 みの電池は、端子を絶縁するためにセロハン テープなどをはるか、個別にポリ袋に入れて 最寄りのリサイクル協力店にある充電式電池 回収BOXに入れてください。

詳細は、「有限責任中間法人JBRC」のホームページをご参照ください。

[ホームページ] http://www.jbrc.net/hp/

ACパワーアダプターについてのご注意



必ず専用のACパワーアダプター AC-3VX (別売、JEITA 規格、極性統一形プラグ付き)をお使いください。 弊社専用品以外のACパワーアダプターをお使いになるとカメラが故障する原因となることがあります。

- 室内専用です。
- カメラのDC入力端子へ、接続コードのプラグをしっかり 差し込んでください。
- カメラのDC入力端子から接続コードを抜くときは、カメラの電源を切って、プラグを持って抜いてください(コードを引っ張らないでください)。
- ACパワーアダプターは、指定の機器以外には使用しないでください。
- 使用中、ACパワーアダプターが熱くなるときがありますが故障ではありません。
- 分解したりしないでください。危険です。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- 内部で発信音がすることがありますが、異常ではありません。
- ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。



充電池放電の操作

充電池放電機能は、ニッケル水素電池(充電式電池)のみでご使用ください。 アルカリ乾電池で充電池放電機能を使用すると、乾電池が使用できなくなります。 以下のようなときに充電池放電をご使用ください。

- 充電後の使用可能時間が短くなったとき
- 長期間使用しなかったとき
- 新しくニッケル水素電池を購入したとき

カメラにACパワーアダプターを使用しているときは、充電池放電を行わないでください。外部から電源供給されるためカメラ内のニッケル水素電池は放電されません。



① "POWER"ボタンを押して、電源を入れます。



②メニューを表示します。



③ "畑 セットアップ"を選びます。



④ セットアップ画面を表示します。



⑤ "▶2"を選びます。



⑥ " ■充電池放電"を選びます。



(7) 確認画面を表示します。



⑧ "MENU/OK"ボタンを押します。





9 "実行"を選びます。



⑩ 放電を開始します。 電池残量表示が赤点灯から赤点滅になり 放電が終了するとカメラの電源が切れます。

(!) 注意

放電中に操作を中止したいときは"DISP/BACK"ボタンを押します。

xD-ピクチャーカードTM、内蔵メモリーについてのご注意

■ xD-ピクチャーカード について

デジタルカメラ用に開発された、新しい画像記録媒体xD-Picture Card (xD-ピクチャーカード) です。 xD-ピクチャーカード の中には、半導体メモリー(NAND) 型フラッシュメモリー)が内蔵されており、このメモリーに デジタル化された画像ファイルが記録されます。 記録は電気的に行われますので、一度記録した画像ファイル を消去したり、再び記録することができます。

■ 内蔵メモリーについて

- 内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などにより データが壊れたり、消失することがあります。大切なファ イルは別のメディア(ハードディスク、CD-R、CD-RW、 DVD-Rなど) にコピーして、バックアップ保存されるこ とをおすすめします。
- 修理にお出しになった場合、内蔵メモリー内のデータにつ いては保証できません。
- カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させてい ただく場合があります。

■ ファイル保持について

以下の場合、記録したファイルが消滅(破壊)することがあ ります。記録したファイルの消滅(破壊)については、弊社 は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承くださ (,)

- お客様または第三者が xD-ピクチャーカード 、または内 蔵メモリーの使いかたを誤ったとき
- カメラやパソコンなどから xD-ピクチャーカード、また は内蔵メモリーヘアクセス中(データ通信中など)にカー ドを取り出したり、機器の雷源を切ったとき
- その他、誤った使いかたをしたとき

₩ XE

大切なファイルは別のメディア(DVD-R、CD-R、CD-RW、ハードディスクなど) にコピーして、バックアッ プ保存されることをおすすめします。

■ 取扱上のご注意

- xD-ピクチャーカード は、小さいため乳幼児が誤って飲み 込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管 してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただち に医師と相談してください。
- xD-ピクチャーカード をカメラに入れるときは、まっすぐ に挿入してください。
- xD-ピクチャーカード の記録中、消去(フォーマット)中 は、絶対に xD-ピクチャーカード を取り出したり、機器 の電源を切ったりしないでください。xD-ピクチャーカー **ド** が破壊されることがあります。
- 指定以外の xD-ピクチャーカード はお使いになれません。 無理にご使用になるとカメラの故障の原因になります。
- xD-ピクチャーカード は精密電子機器です。曲げたり、強 い力やショックを加えたり、落としたりしないでくださ 1,1,
- 強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使 用、保管は避けてください。
- 高温多湿の場所、または腐食性のある環境下でのご使用、 保管は避けてください。
- xD-ピクチャーカード の接触面(金色の部分) がゴミや皮 脂などで汚れた場合は、乾いた柔らかい布などでふいてく ださい。
- 保管や持ち運びする場合は専用ケースか専用キャリング ケースに入れることをおすすめします。
- 静電気を帯びた xD-ピクチャーカード をカメラに入れる と、カメラが誤作動する場合があります。このような場合 はいったん電源を切ってから、再び電源を入れ直してくだ さい。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったとき などに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- 長時間お使いになったあと、取り出した xD-ピクチャー カード が温かくなっている場合がありますが、故障では ありません。

- xD-ピクチャーカードには寿命があり、長期間使用するうちに書き込みや消去ができなくなります。このようなときは新しいものをお買い求めください。
- xD-ピクチャーカードにはラベル類は一切はらないでください。xD-ピクチャーカードの出し入れの際、故障の原因になります。
- 万一、弊社の製造上の原因による初期品質不良がありました場合には、同数の新しい xD-ピクチャーカード とお取り換えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

サモ 🖺

- ・xD-ピクチャーカード には従来品と、「DPC-M1GB」 など、「M」が付いているType Mがあります。 本カメラはType Mに対応していますが、使用する機器 (カードリーダーなど) によって非対応の場合があります。
- Type-Hは海外のみの販売となります。Type-Hの互換性はType-Mと同じです。ただし、XD-ビクチャーカード USB ドライブ DPC-UD1をお持ちの方は、Type-Mは使用できますが、Type-Hはで使用になれません。

■ xD-ピクチャーカード、または内蔵メモリーをパソコンで使用する場合のご注意

- パソコンで使用したあとの xD-ビクチャーカード、または内蔵メモリーを使って撮影する場合、xD-ビクチャーカード、または内蔵メモリーのフォーマットはカメラで行ってください。
- xD-ビクチャーカード、または内蔵メモリーをカメラで フォーマットして撮影、記録すると、自動的にフォルダが 作成されます。画像ファイルは、このフォルダ内に記録されます。
- パソコンで xD-ピクチャーカード、または内蔵メモリーのフォルダ名、ファイル名の変更、消去などの操作を行わないでください。xD-ピクチャーカード、または内蔵メモリーがカメラで使用できなくなることがあります。

- xD-ピクチャーカード、または内蔵メモリー上の画像ファイルの消去はカメラで行ってください。
- 画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハード ディスクなどにコピーまたは移動し、コピーまたは移動し た画像ファイルを編集してください。

xD-ピクチャーカード™の主な仕様

形 式 デジタルカメラ用イメージメモリーカード

xD-Picture Card (xD-ピクチャーカード)

動作電圧 3.3V

使用条件 温度 0℃~+40℃

湿度 80%以下(結露しないこと)

外形寸法 25mm×20mm×2.2mm

(幅×高さ×厚み)

警告表示

液晶モニターに表示される警告には、以下のものがあります。

| 警告表示 | 警告内容 | 処 置 |
|----------------------|---|--|
| □□ (赤点灯) □□ (赤点滅) | カメラの電池の残量が減っている、またはない。 | 充電するか、充電済みの電池と交換してください。 |
| i ∰" | シャッタースピードが遅く、手ブレを発生 しやすい状態。 | フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーンやモードによっては、三脚を使用してください。 |
| !AF | AF(オートフォーカス)がうまく働かない。 | 暗い場合は被写体から2m程度離れて撮影してください。 AFロック撮影をしてください(→28ページ)。 近距離撮影する場合は、マクロを設定してください(→44ページ)。 |
| !AE | 明るすぎる、または暗すぎるために適正な 明るさで撮影できない。 | 適正な明るさ(露出)ではありませんが、撮影できます。 |
| フォーカスエラー ズームエラー | カメラが誤作動または故障している。 | レンズ部に触らないようにして、電源を入れ直してください。 電源のON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をで依頼ください。 |
| カードがありません | 画像コピー時に xD-ピクチャーカード が 入っていない。 | xD-ピクチャーカード をセットしてください。 |
| フォーマットされて いません | xD-ピクチャーカード、内蔵メモリーがフォーマット(初期化)されていない。 xD-ピクチャーカードの接触面(金色の部分)が汚れている。 カメラが故障している。 | * XD-ピクチャーカード、内蔵メモリーをカメラでフォーマットしてください(→88ページ)。 * XD-ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→88ページ)。それでも警告表示が消えない場合は xD-ピクチャーカード を交換してください。 * 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 |

| 警告表示 | 警告内容 | 処 置 |
|-------------|--|--|
| カードエラー | xD-ピクチャーカード の接触面(金色の部分)が汚れている。 xD-ピクチャーカードのフォーマットが異常。 カメラが故障している。 xD-ピクチャーカード が壊れている。 | * XD-ピクチャーカード の接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります (→88ページ)。それでも警告表示が消えない場合は xD-ピクチャーカード を交換してください。 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 |
| ■空き容量がありません | 内蔵メモリー、または xD-ピクチャーカー ド に空き容量がなく、これ以上記録、また | 画像を消去する (→35ページ) か、空き容量のある xD- ピクチャーカード を使用してください。 |
| ⚠空き容量がありません | はコピーできない。 | ピンプドーガード を使用してください。 |
| 記録できませんでした | • xD-ビクチャーカード と本体の接触異常または xD-ビクチャーカード の異常のため 記録できない。 撮影した画像が xD-ピクチャーカード の 空き容量を超えて記録できない。 | xD-ビクチャーカードを入れ直すか電源のON/OFFを 繰り返してください。それでも復帰できないときは、 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 新しい xD-ビクチャーカードを使用してください。 |
| 動画記録できません | パソコンでフォーマットした xD-ピク チャーカード で撮影したため、記録が間に 合わなくなった。 | カメラでフォーマットした xD-ピクチャーカード をお使いください。 |
| コマNO.の上限です | コマNO.が999-9999に達している。 | ① フォーマットした xD-ピクチャーカード をカメラに セットします。 ② セットアップメニューでコマNO.を「新規」にします (→85ページ)。 ③ 撮影します(コマNO.が「100-0001」より開始さ れます)。 ④ セットアップメニューでコマNO.を「連番」にしま す。 |

| 警告表示 | 警告内容 | 処 置 |
|--|--|--|
| 再生できません | 正常に記録されていないファイルを再生しようとした。 * XD-ピクチャーカードの接触面(金色の部分)が汚れている。 カメラが故障している。 本機以外で記録した静止画または動画を再生しようとした。 | 再生することはできません。 xD-ピクチャーカード の接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります (→88ページ)。それでも警告表示が消えない場合は xD-ピクチャーカード を交換してください。 弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 再生することはできません。 |
| 枚数制限をこえています。 | 5000枚以上の画像を日付再生しようとした。 | 5000枚以上の画像は日付再生できません。 |
| プロテクトされています | うとした。 | プロテクトされているファイルは消去できません。プロテクトを解除してください(→64ページ)。 プロテクトされているファイルにボイスメモは付けられません。プロテクトを解除してください(→64ページ)。 |
| ボイス再生できません | ボイスメモファイルが異常。カメラが故障している。 | ボイスメモを再生することはできません。弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 |
| ■画像がありません№ 画像がありません | xD-ピクチャーカード、または内蔵メモ リーに画像がないときに、内蔵メモリーま たは xD-ピクチャーカード へ画像をコピー しようとした。 | コピーする画像が無いため画像をコピーすることはできません。 |
| ■トリミングできません | O.3Mの画像をトリミングしようとした。 | トリミングはできません。 |
| トリミングできません | 本機以外で撮影した画像をトリミングしよ うとした。画像が壊れている。 | トリミングはできません。 |
| これ以上予約 できません | DPOFのコマ設定で1000コマ以上のプリント指定をした。 | 同一 xD-ピクチャーカード 内でプリント指定できるコマ 数は999コマまでです。別の xD-ピクチャーカード にプ リント予約したい画像をコピーして、プリント予約して ください。 |

| 警告表示 | 警告内容 | 処 置 |
|---------------------|--|---|
| | | |
| 設定できません | プリント予約できない画像または動画にプリント予約しようとした。 | 画像の形式上プリント予約できません。 |
| ■設定できません | 77 1 3 m 10 m 2 C 0/C. | |
| 回転できません | ・本機以外で撮影した画像、プロテクトされ た画像または動画を回転しようとした。 | ・画像の形式上回転できません。・プロテクトされているファイルは回転できません。プ |
| ■回転できません | ・画像加工検出をONで撮影した。 | ロテクトを解除してください (→64ページ)。 |
| 接続できませんでした | パソコンまたはプリンターとの通信ができ なかった。 | HD-3W専用USBケーブルの接続を確認してください。プリンターの電源が入っているか確認してください。 |
| ブリンターエラー | PictBridgeに関する表示。 | ブリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。 ブリンターの電源をいったん切ってから、再び入れてください。 お使いのブリンターの使用説明書をお読みください。 |
| ブリンターエラー 再開しますか? | PictBridgeに関する表示。 | ブリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。ブリンターエラーを解消すると自動的にブリントが再開されます。確認後もエラーメッセージが消えない場合は"MENU/OK"ボタンを押して、ブリントを再開してください。 |
| プリントできません | PictBridgeに関する表示。 | お使いのブリンターの使用説明書をご覧になり、ブリンターがJFIF-JPEG、Exif-JPEG形式の画像フォーマットに対応しているかご確認ください。対応していない場合はブリントできません。 本機で撮影したデータですか?本機で撮影したデータ以外はブリントできないことがあります。 |
| プリントできない コマです | PictBridgeに関する表示。 | 動画はブリントできません。本機で撮影したデータですか? 本機で撮影したデータ 以外はブリントできないことがあります。 |

困ったときは

故障とお考えになる前に、もう一度お調べください。処置を行っても改善されない場合は弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。

■ 準備中

| どこがおかしい | 症状・状況(相談内容) | ココをチェック | こうしてみてください | 参照ページ |
|---------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| 電池、電源につい て | "POWER"(電源) ボタンを押しても電 | 電池が消耗していませんか? | 新しい電池に交換するか、充電済みの電池を 使ってください。 | 15、17、 123、124 |
| | 源が入りません。 | 電池を正しい向きで入れていますか? | 電池を正しい方向で入れ直してください。 | 16 |
| | | 電池カバーはきちんと閉まっていますか? | 電池カバーをしっかり閉めてください。 | 16 |
| | | ACパワーアダプターは正しく接続されていますか? | ACパワーアダプターの接続部分をよく確認して、正しく接続してください。 | 90、125 |
| | 電池の減りが早いです。 使用中に電源が切れてしまいました。 | 非常に寒いところでカメラを使っていませんか? | 電池をポケットなどで温めておいて、撮影の直前に取り付けてください。 | 15、17、 123、124 |
| | | 電池の端子が汚れていませんか? | 電池の端子部分を乾いたきれいな布でふいてください。 | 17、123、 124 |
| | | 同じ電池を長期間使っていませんか? | 電池の寿命の可能性があります。新品の電池と 交換してください。 | 15、17、 123、124 |
| | | 長時間放置した充電式電池を使用していませんか?または残量がある状態で繰り返し充電していませんか? | カメラの充電池放電機能を使用し、完全に放電してから再度充電してください。 | 126 |
| | | 電池残量が少なくなっていませんか? | 新しい電池に交換するか、充電済みの電池と交換してください。 | 15、17、 123、124 |
| | | ACパワーアダプターの接続が切れていませんか? | ACパワーアダプターをつなぎ直してください。 | 90、125 |

■ メニューなどの設定時

| どこがおかしい | 症状・状況(相談内容) | ココをチェック | こうしてみてください | 参照ページ |
|------------------|-------------|---|------------------|-------|
| 液晶モニター表示 について | | " 園 セットアップ"メニューの" <mark>◎</mark> 言語/ LANG."が"ENGLISH"になっていませんか? | 設定を"日本語"にしてください。 | 81、82 |

■ 撮影時

| どこがおかしい | 症状・状況(相談内容) | ココをチェック | こうしてみてください | 参照ページ |
|----------|-------------------------------|--|--|-------------------|
| 基本撮影について | 押しても撮影できま | 撮影可能枚数が0になっていませんか? | 新しい xD-ピクチャーカード を入れるか、不 要なコマを消去してください。 | 18、35 |
| | せん。 | xD-ビクチャーカード 、内蔵メモリーはフォーマットされていますか? | カメラでフォーマットしてください。 | 81、88 |
| | | xD-ビクチャーカード の接触面(金色の部分)が 汚れていませんか? | xD-ビクチャーカード の接触面を乾いた柔らかい布でふいてください。 | 18, 128 |
| | | xD-ビクチャーカード が壊れている可能性があります。 | 新しい xD-ピクチャーカード を入れてください。 | 18 |
| | | 電池残量が少なくなっていませんか? | 新しい電池に交換するか、充電済みの電池と交換してください。 | 15、17、 123、124 |
| | | 外部フラッシュ ℙ [€] になっていませんか? | 外部フラッシュを使うか、外部フラッシュモー ド以外にしてください。 | 48 |
| | 撮影後、映像が消え て黒い画面になりま した。 | フラッシュ撮影しませんでしたか? | フラッシュを充電するために黒い画面になることがありますので、そのままお待ちください。 | 47 |
| | 画像にザラザラ感がある | 10mフラッシュを使いましたか? | 10mフラッシュは、ISO1600固定となります。10mフラッシュ以外のフラッシュを使ってみてください。 | 45 |
| ピントについて | | 近距離のものを撮影しようとしていませんか? | マクロを設定してください。 | 44 |
| | ਣ ਰ . | マクロのまま、遠くのものを撮影しようとしてい ませんか? | マクロを解除してください。 | 44 |
| | | オートフォーカスの苦手な被写体(→29ページ) を撮影しようとしていませんか? | AF/AEロック撮影をしてください。 | 28 |
| | | 固定焦点 (251、511) に設定されていませんか? | 設定を解除してください。 | 44 |

困ったときは(つづき)

■ 撮影時

| どこがおかしい | 症状・状況(相談内容) | 🗸 ココをチェック | こうしてみてください | 参照ページ |
|---------------|----------------------------------|---|--|-------------------|
| フラッシュについ て | フラッシュが発光し ません。 | フラッシュ充電中に撮影しませんでしたか? | フラッシュの充電が完了してからシャッターボ タンを押してください。 | 47 |
| | | 撮影モードが [*] ▲、TEXT [*] になっていませんか? | 撮影モードを変更してください。 | 40 |
| | | 電池残量が少なくなっていませんか? | 新しい電池に交換するか、充電済みの電池と交換してください。 | 15、17、 123、124 |
| | | 連写を使用していませんか? | 連写をOFFにしてください。 | 60 |
| | 使いたいフラッシュ 設定を選べません。 | 撮影モードが *●、▲N* 以外になっていませんか? | シーンに合わせた設定になるためフラッシュ設定が制限されます。フラッシュ設定を重視するときは撮影モードを変更してください。 | 40 |
| | フラッシュが発光し たのに撮影した画像 が暗いです。 | 被写体から離れすぎていませんか? | フラッシュ撮影可能距離内で撮影してください。 | 44、47 |
| | | フラッシュを指などでふさいでいませんか? | カメラを正しく構えてください。 | 24 |
| 撮影した画像の | 画像がぼやけています。 | レンズに汚れなどついていませんか? | レンズを清掃してください。 | 122 |
| 異常について | | 撮影時に"!AF"が表示されていませんでしたか? | しっかりとピントを合わせてから撮影してください。 | 25, 28, 130 |
| | | 撮影時に"!●"が表示されていませんでしたか? | 手ブレの可能性があります。しっかりとカメラ を固定してください。 | 26、130 |
| | 画像に点状のノイズ があります。 | 気温の高いところでスローシャッター(長時間露 光)撮影しませんでしたか? | CCDの特性によるもので、故障ではありません。 | _ |
| 画像の記録に ついて | 撮影した画像や動画 が記録されません。 | カメラの電源が入っているときにACパワーアダ ブターの接続および取り外しをしませんでした か? | ACパワーアダブターの接続および取り外しは カメラの電源が切れているときに行ってくださ い。xD-ビクチャーカードの破損、パソコン接 続時誤作動の原因になります。 | 111、125 |

■ 再生時

| どこがおかしい | 症状・状況(相談内容) | 🗸 ココをチェック | こうしてみてください | 参照ページ |
|--------------------|-----------------------------|---|--|-------|
| 動画・ボイスメモ 再生について | カメラから音が出ま せん。 | カメラの再生音量の設定が小さくなっていませんか? | 再生音量を調節してください。 | 69、80 |
| | | 撮影/録音中にマイクを手などでふさいでいませんでしたか? | 撮影/録音時はマイクをふさがないでください。 | 67、77 |
| | | 再生中にスピーカーを手などでふさいでいませんか? | 再生中はスピーカーをふさがないでください。 | 68′80 |
| 消去について | 1コマ消去でコマが 消せません。 | プロテクトされていませんか? | プロテクトしたカメラでプロテクトを解除して ください。 | |
| | 全コマ消去したのに 画像が残っていま す。 | | | 64 |
| コマNO.I:ついて | コマNO.の「連番」 が機能しません。 | 電池や xD-ビクチャーカード を交換するときに 電源を切らずに電池カバーを開けませんでした か? | 電池や xD・ビクチャーカード を交換するときは、必ず電源を切ってください。電源を切らずに電池カバーを開けると、コマNO.の連番が機能しないことがあります。 | 15 |

■ 接続時

| どこがおかしい | 症状・状況(相談内容) | ン ココをチェック | こうしてみてください | 参照ページ |
|-------------|--------------------------|--|---------------------------------|-------|
| テレビとの接続について | テレビに画像、音声 | カメラとテレビが正しく接続できていますか? | 確認して正しく接続し直してください。 | 90 |
| | が出ません。 | | 動画再生をいったん停止させてから接続し直し てください。 | 79、90 |
| | | テレビの入力が「テレビ」になっていませんか? | テレビの入力を「ビデオ」にしてください。 | - |
| | | " 団 セットアップ"の" ミ ビデオ出力"が "PAL"になっていませんか? | 日本国内で使用する場合は"NTSC"にしてください。 | 81、83 |
| | | テレビの音量が小さくなっていませんか? | テレビの音量を調節してください。 | - |
| | テレビの画像が黒白に なってしまいました。 | " 国 セットアップ"の" 煕 ビデオ出力"が "PAL"になっていませんか? | 日本国内で使用する場合は"NTSC"にしてください。 | 81、83 |

困ったときは(つづき)

■ 接続時

| どこがおかしい | 症状・状況(相談内容) | 🗸 ココをチェック | こうしてみてください | 参照ページ |
|-------------------|----------------------|--|--|---------|
| パソコンとの接続 について | パソコンがカメラを 認識しません。 | HD-3W専用USBケーブルが正しく接続されていますか? | 確認して正しく接続し直してください。 | 111 |
| | | * 國 セットアップ* の * 【■USB設定* が * ▲ 与ピクトブリッジ* になっていませんか? | 下記手順に従って接続を解除したのち、設定を ・プーカードリーダー にしてください。 ・ Windows の場合 ① 「新しいハードウェア」(または「スキャナと カメラ」) ウィザードが表示されます。ウィ ザードが表示されない場合は、③ に進んで ください。 ② [キャンセル] ボタンをクリックします。 ③ バソコンからカメラを取り外します。 ・ Macintosh の場合 ① ドライバを探す画面などが表示されます。画面が表示されない場合は、③ に進んでください。 ② [キャンセル] ボタンをクリックします。 ③ パソコンからカメラを取り外します。 | 81, 111 |
| プリンターとの接 続について | 接続したのにプリン トできません。 | " 囫 セットアップ"の "ॡ USB設定"が " □与 カードリーダー"になっていませんか? | "♣⇒ピクトブリッジ" にしてください。 | 81、83 |
| | | HD-3W 専用USB ケーブルが正しく接続されていますか? | 確認して正しく接続し直してください。 | 92 |
| | | プリンターの電源は入っていますか? | プリンターの電源を入れてください。 | _ |

■ その他

| どこがおかしい | 症状・状況(相談内容) | 🗸 ココをチェック | こうしてみてください | 参照ページ |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|
| カメラの動作など について | カメラのボタンなど を操作しても動きま せん。 | | 電池、ACパワーアダプターをいったん取り外して、再び取り付け直してから操作してください。 | 15、16、 90、125 |
| | | 電池の消耗が原因として考えられます。 | 新しい電池に交換するか、充電済みの電池と交換してください。 | 15、17、 123、124 |
| | カメラが正常に作動 しなくなってしまい ました。 | 一時的に誤作動を起こしている可能性がありま す。 | 電池、ACパワーアダブターをいったん取り外して、再び取り付け直してから操作してください。それでも復帰できないときは、弊社サービスステーションに修理をご依頼ください。 | 15、16、 90、125、 154 |

主な仕様

| システム | |
|-------------|---|
| 型番 | FinePix BIG JOB HD-3W |
| 有効画素数 | 604万画素 |
| 撮像素子 | 1/2.5型正方画素CCD原色フィルター採用 |
| 記録メディア | 内蔵メモリー(約27MB) / xD-ピクチャーカード (16MB~2GB) |
| 記録方式 | 静止画: DCF準拠 圧 縮: Exif Ver.2.2 JPEG準拠/DPOF対応 動 画: DCF準拠 (AVI形式 Motion JPEG) 音 声: WAVE形式、モノラル |
| 記録画素数(ピクセル) | 2816×2112/2816×1880/2048×1536/1600×1200/1280×960/ 640×480 (6M/6M/2M/1M/6M) |
| ファイルサイズ | 別表に記載 (→142ページ) |
| レンズ | 名 称: フジノン光学式3倍ズームレンズ 焦点距離: f=4.7mm~14.1mm(35mmフィルム換算:約28mm~約84mm相当) 開放F値: F3.3~F4.0 |
| デジタルズーム | 約4.4倍(光学3倍ズームと併用 最大約13.2倍) |
| 絞り(広角端) | F3.3~F6.6 |
| 撮影可能範囲 | 標 準:約60cm~∞ マクロ:広角端:約10cm~約80cm 望遠端:約60cm~約80cm |
| 撮影感度 | AUTO、ISO 64/100/200/400/800/1600 |
| 測光方式 | TTL256分割測光 |
| 露出制御 | プログラムAE |
| シーンポジション | ● (人物)/▲ (風景)/※ (スポーツ)/℃ (夜景)/図 (文字の撮影) |
| 露出補正 | -2EV~+2EV 1/3EVステップ (▲M、GUS 時) |
| シャッタースピード | 2秒~1/2000秒 (メカニカルシャッター併用) |

主な仕様(つづき)

| システム | |
|------------|--|
| 連写 | 連写 最短撮影間隔:約0.6秒 記録枚数:GMF6コマ/GMN 12コマ/S213コマ/SM 22コマ/2M 28コマ/CMS 43コマ/GM 138コマ |
| フォーカス | モード:シングルAF/固定焦点(2.5m、5m) AF方式:TTLコントラストAF AFフレーム選択:センター固定 |
| ホワイトバランス | シーン自動認識オート/プリセット(晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球) |
| セルフタイマー | 約10秒/約2秒 |
| フラッシュ | 方式:オートフラッシュ 撮影可能距離(図): AUTO時): 広 角:約70cm~約5.0m 望 遠:約70cm~約4.1m マクロ:約30cm~約80cm 撮影可能距離 (10mフラッシュ時) 広角側:約70cm~約10m 望遠側:約70cm~約8.2m |
| フラッシュ発光モード | オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/10mフラッシュ/スローシンクロ/赤目軽減+スローシンクロ/外部フラッシュ |
| 液晶モニター | 3型アモルファスシリコンTFT 23万画素 (視野率 約97%) |
| 動画 | 640×480ピクセル/320×240ピクセル 30フレーム/秒、音声付き(モノラル)、最長で内蔵メモリーまたは xD-ピクチャーカード の空き容量まで連続記録可能、撮影中のズームはできません。 |
| 撮影時機能 | フレーミングガイド(ベストフレーミング)、コマNO.メモリー、デート撮影、画像加工検出 |
| 再生時機能 | トリミング、スライドショー、マルチ再生、日付再生、画像回転、ボイスメモ |
| その他の機能 | PictBridge対応、Exif Print対応、PRINT Image Matching II 対応、 言語設定(日本語、ENGLISH)、充電池放電 |

| 入出力端子 | |
|---------|--------------------------|
| ビデオ出力 | NTSC/PAL方式(モノラル音声付き) |
| デジタル入出力 | USB |
| DC入力端子 | 専用ACパワーアダプター AC-3VX (別売) |

| 電源部、その他 | | | | | | |
|------------|---|-------|--|--|--|--|
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池 2本使用 単3形ニッケル水素電池 2本使用(別売) 専用ACパワーアダプター AC-3VX使用(別売) | | | | | |
| 電池作動可能枚数の目 | 電池の種類 | 撮影枚数 | | | | |
| 安 | 単3形アルカリ乾電池 LR6 | 約120枚 | | | | |
| | 単3形ニッケル水素電池 HR-AA (ニッケル水素2500) | 約340枚 | | | | |
| | CIPA (カメラ映像機器工業会: Camera & Imaging Products Association) 規格による電池寿命 測定方法(抜粋): アルカリ乾電池は付属のものを使用。ニッケル水素電池は富士フイルムイメージン グ製ニッケル水素電池2500を使用。記録メディアは xD・ビクチャーカード を使用。添晶モニター ON、温度(+23℃)、30秒ごとに1回撮影。撮影ごとに光学ズームを広角側と望遠側で交互に繰り返 して端点まで移動し、2回に1回フラッシュをフル発光、10回に1回電源OFF/ONして撮影。 ・注意: アルカリ乾電池の容量やニッケル水素電池の充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、 ここに示す電池作動可能枚数を保証するものではありません。低温時では電池作動可能枚数が 少なくなります。 | | | | | |
| 本体外形寸法 | 120.0mm×80.0mm×59.4mm(幅×高さ×奥行き)*突起部含まず | | | | | |
| 本体質量 | 約385g (付属電池、 xD-ピクチャーカード 含まず) | | | | | |
| 撮影時質量 | 約420g (付属電池、 xD-ピクチャーカード 含む) | | | | | |
| 動作環境 | 温度0℃~+40℃ 湿度80%以下(結露しなし | いこと) | | | | |

■ xD-ピクチャーカード、内蔵メモリー標準撮影枚数/記録時間

撮影枚数/記録時間/ファイルサイズは被写体により多少の増減があります。また、実際の撮影枚数は **xD-ピクチャーカード** の容量が大きくなるほど、標準枚数との差が大きくなる場合があります。

| ピクセル | 6M F | 6M N | 3:2 | ЗМ | 2M | 1M | 03 M | 動画 640 | 動画 320 |
|-------------------------|---------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|
| 記録画素数 | 2816> (約59 | | 2816×1880 (約529万) | 2048×1536 (約315万) | 1600×1200 (約192万) | 1280×960 (約123万) | 640×480 (約31万) | 640×480 | 320×240 |
| 画像1枚のファイルサイズ | 2.9MB | 1.4MB | 1.3MB | 780KB | 630KB | 405KB | 130KB | 1 | _ |
| 内蔵メモリー (約27MB) | 9 | 19 | 21 | 35 | 45 | 67 | 219 | 30秒 | 48秒 |
| DPC-16 (16MB) | 5 | 10 | 12 | 20 | 25 | 38 | 124 | 17秒 | 27秒 |
| DPC-32 (32MB) | 10 | 21 | 24 | 40 | 51 | 76 | 249 | 34秒 | 55秒 |
| DPC-64 (64MB) | 21 | 43 | 48 | 81 | 102 | 153 | 499 | 1分10秒 | 1分50秒 |
| DPC-128 (128MB) | 43 | 86 | 97 | 163 | 204 | 307 | 999 | 2分20秒 | 3分41秒 |
| DPC-256/M256 (256MB) | 87 | 173 | 195 | 326 | 410 | 615 | 1999 | 4分40秒 | 7分24秒 |
| DPC-512/M512 (512MB) | 174 | 347 | 389 | 652 | 819 | 1229 | 3995 | 9分20秒 | 14分47秒 |
| DPC-M1GB (1GB) | 349 | 695 | 780 | 1305 | 1640 | 2460 | 7996 | 18分42秒 | 29分36秒 |
| DPC-M2GB (2GB) | 695 | 1390 | 1560 | 2559 | 3199 | 4921 | 15995 | 36分45秒 | 59分13秒 |

DPC-M256、DPC-M512、DPC-M1GB、DPC-M2GBの xD-ピクチャーカード を使って撮影したとき、画像ファイルの記録と消去(コマ消去)を繰り返すと、動画記録時間がまれに短くなることがあります。このような場合には、全コマ消去またはフォーマットしてからお使いください。 消去したくない重要なコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。

- * 仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- * 液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。
- * レンズの特性により撮影した画像の端がゆがむ場合がありますが、故障ではありません。

用語の解説

EV : 露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムやCCDなどの感度によって決まります。被写体が明るけ

れば数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することによりCCDに与える光量を一定にしています。

CCDに与えられる光量が2倍になるとEV値は+1、半分になるとEV値は-1変化します。

Exif(イグジフ) ファイル形式 : Exif (イグジフ) は、電子情報技術産業協会 (JEITA) にて承認されたデジタルスチルカメラ用のフルカラー静止画像フォーマットです。TIFFやJPEGとの互換性があり、一般的な画像処理ソフトウェアで取り扱うことができます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定されています。さらにフォル

ダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、DCFがJEITA規格になっています。

JPEG(ジェイペグ) : Joint Photographic Experts Groupの略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そ

こで標準化したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率が高くなるほど伸長 (画像の復元) したときの画質は劣化します。

Motion JPEG (モーション ジェイペグ)

: 画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット AVI (Audio Video Interleave) 形式の1種類であり、ファイル内の画像はJPEG形式で記録されています。

パソコンでは下記のソフトで再生できます。

Windows : Windows Media Player *DirectX8.0以降必要 Macintosh : QuickTime Player *QuickTime3.0以降

WAVE (ウェイブ)

: 音声を保存するためのWindowsにおける標準フォーマットで、拡張子は"WAV"です。 記録形式には非圧縮記録と圧縮記録があります。本機では非圧縮記録を採用しています。

パソコンでは下記のソフトで再生できます。 Windows: Windows Media Player

Macintosh: QuickTime Player *QuickTime3.0以降

ゴースト : 強い光が直接レンズに当たり、レンズ内で光が乱反射して、光源とは別の場所に光の玉や輪が現れる現

象です。

スミア
:撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点があるときに、画像に白いスジが写るCCD特有の

現象。

デジタルズーム : レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮影する光学ズームとは異なり、カメラの内部処理で被写体

を大きく見せて撮影する機能です。光学ズームと併用すると、より大きく撮影することができますが、

撮影された画像の画質は劣化します。

不活性 : ニッケル水素電池は、長期間使用しないで保管されていたとき、電池内部に電気が流れにくい物質が増

加し休眠状態になる場合があります。このような電池の状態を不活性と呼びます。

不活性状態のニッケル水素電池は電気が流れにくいため本来の電池性能を発揮することができない場合

があります。

フレア : 強い光の内面反射により、画面全体が少し白っぽくなる現象です。

フレームレート : フレームレートとは1秒間に撮影または再生される画像の数(コマ数)を表す単位で、例えば1秒間に 10コマを連続して撮影している場合は10フレーム/秒と記します。 参考 テレビは約30フレーム/秒です。

ホワイトバランス : 人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。これに対して デジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が白く

撮影されます。この調整をホワイトバランスを合わせるといいます。

メモリー効果 : ニッケル水素電池を最後まで使い切らないで充電する操作を繰り返すと、本来の電池性能が低下する場合がよります。そのような現象を大きないで充電する操作を繰り返すと、本来の電池性能が低下する場合がある。

合があります。このような現象をメモリー効果と呼びます。

索引

カメラ編

| 【アイコン(抜粋)】詳細は本文をご参照くた | <u>:</u> さい。 |
|---------------------------|--------------|
| アイコン | |
| !AF→AF警告 | 25, 27 |
| ♣⇒PictBridge機能 | 83, 91 |
| ● → 赤目軽減 | 45 |
| 34 → 赤目スロー | |
| ※→液晶モニター(明るさアップ) | 50 |
| ÄUTO → オートフラッシュ | |
| □与→カードリーダー | / |
| 『→ 外部フラッシュ | |
| | |
| ▼ 加工なし | |
| →画像加工検出 | 55 |
| 4 → 強制発光 | |
| 25 → 固定焦点 | |
| ■ 申 再 生 モード | |
| 10m4 → 10mフラッシュ | |
| ◆→人物(シーンポジション) | |
| ※→ スポーツ (シーンポジション) | |
| S4→スローシンクロ | |
| ! **→ 手ブレ警告 | |
| ☎→ 動画撮影 | |
| ▲→風景 (シーンポジション) | 41 |

 4⇒フラッシュ
 26,45

 ③⇒フラッシュ発光禁止
 45

 3⇒マクロ撮影
 44

 △M⇒マニュアル
 43

 図⇒文字の撮影 (シーンポジション)
 42

 ぐ⇒夜景 (シーンポジション)
 42

| ☑→ 露出補正 舀→ | | |
|---|-------------------|--|
| 【A~L】 ACパワーアダプター AFAF/AEロック | 25, | 28 28 |
| AF警告 CALS | 72, | 43 49 73 61 |
| 【M~X】 NTSC/PAL(SET-UP) PictBridge機能 SP→シーンポジション USB接続 xD-ピクチャーカード | 83, 83, | 83 91 40 97 |
| 【あ】 赤目軽減 | 81, 1 1 | 46 88 52 23 27 50 88 |

| オート撮影 (Δ) オートパワーオフ → 自動電源OFF オートフォーカス (AF) オートフラッシュ | 83, 89 25, 28 45 |
|--|--------------------------|
| 音量 (シャッター音量、ビープ音量) 音量 (動画) 音量 (ボイスメモ) | 80 |
| 【か】 カードリーダー (□〜) | 19, 121 48 |
| 画像回転 | 63 55 65 54, 78 |
| 感度 | 45 70 54, 78 |
| 言語選択 光学ズーム (静止画撮影時) ゴースト 固定焦点 コマNO. (コマナンバー) | 25 144 44 |
| 【さ】 再生音量 再生ズーム | - , - |
| 再生モード 削除➡消去 撮影画像表示 | 20, 31 35 |

| 撮影可能距離 | 25, | 76 |
|--|-------------|---|
| 撮影可能距離 (フラッシュ) | | 47 |
| 撮影可能距離 (マクロ) | | |
| 撮影可能枚数(電池) | 1 | 41 |
| 撮影可能枚数 (メディア) | 1 | 42 |
| 撮影モード | | |
| サポート→裏表紙に記載 | 1 | 56 |
| シーンポシション | | 40 |
| 自動電源OFF | 83, | 89 |
| シャッター音量 | | 82 |
| シャッターボタン | 25. | 26 |
| 充電池放電 | 1 | 26 |
| 10mフラッシュ | | 45 |
| 修理 | 1 | 52 |
| 消去 | | 35 |
| 焦点距離25, | 76, | 86 |
| | | |
| 初期化 (xD-ピクチャーカード、内蔵メモリー) ■ | ♪ フぇ | t — |
| 初期化 (xD-ピクチャーカード、内蔵メモリー) ■ マット | | |
| | 82, | 88 |
| マット | 82, | 88 83 |
| マット初期化(カメラ) → リセット | 82, | 88 83 41 |
| マット初期化 (カメラ) → リセット | 82, | 88 83 41 32 |
| マット | 82, | 88 83 41 32 25 |
| マット | 82, | 88 83 41 32 25 76 |
| マット初期化 (カメラ) → リセット 人物 (シーンポジション) ズーム (再生時) → 再生ズーム ズーム (静止画撮影) | 82, | 88 83 41 32 25 76 4 |
| マット | 82, | 88 83 41 32 25 76 4 45 |
| マット | 82, 26, | 88 41 32 25 76 4 45 41 |
| マット | 82, | 88 41 32 25 76 4 45 41 |
| マット | 82, | 88 83 41 32 25 76 4 45 41 71 46 |
| マット | 26, | 88 83 41 32 25 76 4 45 41 71 46 24 |
| マット | 26, | 88 83 41 32 5 76 4 41 71 46 24 81 |
| マット | 26, | 88 83 41 32 25 76 4 41 71 46 24 81 56 |

索引(つづき)

| (た~な) | |
|--|---|
| 端子カバー | 13, 90, 92, 112 |
| デート撮影 | 49 |
| デジカメプリント | 73 |
| デジタルズーム | 82, 86 |
| 手ブレ警告 | 26 |
| テレビ接続 | 90 |
| 電源 | |
| 電池 | 15, 注123 |
| 電池 (残量警告) | 17 |
| 動画再生 | 79 |
| 動画撮影 | 76 |
| トリミング | 70 |
| 内蔵メモリー | 19 |
| 日時の再設定 | |
| 日時の設定 | |
| | |
| ニッケル水素電池 | 注17, 120, 124 |
| ニッケル水素電池 | . 注17, 120, 124 |
| [は] | |
| 【は】 パソコン接続 | 97 |
| 【は】 パソコン接続 バッテリー → 電池 | 97 15, 注123 |
| 【は】 パソコン接続 バッテリー → 電池 半押し | 97 15,注123 25,28 |
| 【は】 パソコン接続 バッテリー → 電池 半押し ビープ音量 | |
| 【は】 パソコン接続 バッテリー →電池 半押し ビープ音量 ピクセル (静止画) | |
| 【は】 パソコン接続 ドッテリー ◆電池 ド押し ピープ音量 ピクセル (静止画) | |
| 【は】 パソコン接続 ドッテリー ◆電池 ド押し ビーブ音量 ピクセル (静止画) ピクトブリッジ ◆ PictBridge機能 | |
| 【は】 パソコン接続 バッテリー ◆電池 半押し ビーブ音量 ピクセル (静止画) ピクセル (動画) ピクトブリッジ◆PictBridge機能 日付あり設定 (プリント予約) | 97 |
| 【は】 パソコン接続 | 97 15,注123 25,28 82 54 78 91 74 |
| 【は】 パソコン接続 | 97 15,注123 25,28 82 54 78 91 74 93 |
| 【は】 パソコン接続 | 97 15,注123 25,28 82 54 78 91 74 93 34 25,28 |
| 【は】 パソコン接続 | 97 15,注123 25,28 82 54 78 91 74 93 34 25,28 |

| 付属品 | 45 45 54 73 44 30 64 30 67 |
|---|--|
| 【ま~や】 | |
| マクロ撮影 マニュアル マルチ再生 メディア → xD-ピクチャーカード 18,注1 メニュー モードダイヤル 24, 文字の撮影 (シーンポジション) モニター明るさ 82, 夜景 (シーンポジション) | 43 33 28 51 38 42 88 |
| 【 5~わ 】 リセット | 60 67 58 |

ソフトウェア編

[A~Z]

| AVI形式 | 117、 | 118 |
|----------------------|------|-----|
| CD-ROMのバージョン | | 97 |
| DirectX | | 106 |
| Exif Launcher | | 114 |
| Image Capture | | 110 |
| ImageMixer | | 105 |
| Windows Media Player | | 105 |

【あ〜ん】

| アンインストール | 116 |
|-----------------|-----|
| カードリーダー接続 | 111 |
| 画像の保存ダイアログ | 114 |
| カメラ/メディアの取り外し画面 | 115 |
| ご質問用紙 | 151 |
| 動作環境 (Mac OS X) | 107 |
| 動作環境 (Windows) | 100 |
| ヘルプ117、 | 118 |

ソフトウェアのお問い合わせについて

- **1** お問い合わせの前にお確かめください。 ソフトウェアのインストール、FinePixViewerの使い方は使用説明書(本書)や FinePixViewerのヘルプから調べることができます。
- **2** 富士フイルム製品Q&A・お問い合わせ (http://fujifilm.jp/support/dc/index.html)、またはインターネットメニューの「サポート登録変更」から、ホームページで調べてください。
 - *「サポート」をご利用いただくには画像ネットサービスへのユーザー登録が必要です。
- **3** 裏表紙のお問い合わせ先にFAX、電話でお問い合わせください。 より早く正確な回答のために、151ページのご質問用紙にご記入の上、下記の情報もご用意ください。
 - カメラの機種名
 - · FinePixViewerのバージョンまたはCD-ROMのタイトル
 - ・エラーメッセージ
 - · どのようなときにトラブルが発生しますか? /トラブルが発生する直前の操作は? /カメラの状態は? /トラブルが発生する頻度は?

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ※あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

| | 合わせは、この「ご質問用紙」をA4サイズにコピーして、質問事項および使用環境を詳しくお書きくださ サインペンで楷書にてお書きください。 |
|-------|--|
| フリガナ | |
| お 名 前 | |
| ご住所 | 〒 − |
| 電話番号 | () - ファクス番号 () - |

| ご 住 所 | | _ | | | | | | |
|-------------------------|-----|---|---|----|-----------|-----|---|----|
| 電話番号 | () | _ | | | ファクス番号 | () | - | |
| E-mail | | | | | | | | |
| ご記入日 | | 年 | 月 | 日 | | | | |
| カメラの機種名 | | | | | | | | |
| FinePixViewerのまたはCD-ROM | | | | | | | | |
| コンピュータ機種名 | | | | | OSバージョン | | | |
| メモリ容量 | | | | MB | ハードディスク容量 | | | GB |
| 接続機器名 | | | | | その他 | | | |
| エラーメッセージ | など | | | | | | | |
| で質問内容 | | | | | | | | |

アフターサービスについて

保証書

- 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していただき、大切に保存してください。
- 保障期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店またはサービスステーションにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。

修理

■ 調子が悪い時はまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。 使い方の問題か、故障が迷うときは、FinePixサポートセン ターへお問い合わせください。電話番号が裏表紙に記載され ています。

■ 故障と思われるときは

当社サービスステーションに修理をご依頼ください。サービスステーションのリストが裏表紙に、主なサービスステーションの地図が154ページにあります。依頼方法は、次のページの中からお客様のご都合によりお選びください。なお、集配ルートの都合上、サービスステーションに直接ご依頼いただくと、お預かりの期間は短くなります。

■ 修理ご依頼に際してのご注意

- 本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項をご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は、故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行うための曹重な資料になります。
- 修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の 「見積」欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理 を進めさせていただきます。なお、見積は有料となります。
- 落下・衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などにより、修理をしても機能の維持が困難な場合には、修理をお断りする場合もあります。

■ 修理部品について

- 本製品の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安に保有 しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き 受けいたします。ただしこの期間中であっても、部品都合 等により、同等の製品に交換させていただく場合もあります。
- 本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含むユニットと交換させていただく場合があります。交換した部品およびユニットは回収いたします。交換部品が必要な場合には、修理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

個人情報の取扱について

当社は、お客様の住所・氏名・電話番号等の個人情報を大切に保護するため、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、電話問い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情報を次のように取扱います。

- お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社からの回答、修理サービスの提供およびその後のユーザーサポートの目的にのみ利用いたします。
- 2. 弊社指定の宅配業者、修理業務担当会社、その他の協力 会社に当社が作業を委託する場合、委託作業実施のため に必要な範囲内でお客様の個人情報を開示することがで ざいます。開示にあたりましては、盗難・漏洩等の事故 を防止し、また当社より委託した作業以外の目的に使用 しないよう、適切な監督を行います。
- 3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、FinePixサポートセンター等のお問合せ先、あるいは修理依頼先サービスステーション宛にお願いいたします。

修理の依頼方法は、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選びください。

●FinePixクイックリペアサービス

「お預かり」・「梱包」・「修理」・「お届け」をワンパックにした、お預かりからお届けまでが最短3日の宅配修理サービスです。

申し込みは、以下から選択してください。【クイックリペアサービス申し込み先】

インターネット:

http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php

電話: 03-3436-2224 ファクス: 03-3431-3470

申し込みに際し、152ページの「個人情報の取扱について」をご確認下さい。

- ・ 当社指定の宅配業者が、ご指定の日時にお預かりに伺い、修理完了品をご自宅までお届けします。
- ・保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金が必要です。また有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お 支払いください。

●FinePix特急30分修理(持込修理)

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象とした、30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。

・サービスステーションは下記6箇所です。

| 東京 大阪 名古屋 | 154ページの地図を参照下さ い。 |
|-----------------|--|
| 札幌 仙台 福岡 | 当社ホームページ http://fujifilm.jp/support/ repairservice/ servicestation/index.html をご覧ください。 |

- 専任技術者が対応しますので、その場で修理を行うことができます。後日引き取りもできます。
- 特急修理のために特別なサービス料金は不要です。ただし有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、お引取り時にサービスステーション窓口でお支払い下さい。

●サービスステーションへの送付修理

- ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付してください。
- ・修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お 支払いください。

●お買上げ店への持込修理

・修理料金及びその支払方法については、お持ちいただいたお店にご確認下さい。

■ 修理に関する情報は

・修理サービスQ&A

http://www.fujifilm.co.jp/faq/after/index.html

修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。

・修理納期検索サービス

http://repairlt.fujifilm.co.jp/repair/certificate.jsp


東京もしくは大阪のサービスステーションに修理依頼品を送付あるいは持込された場合、修理完了予定日を検索することができます。

・FinePix修理概算見積サービス

http://repairlt.fujifilm.co.jp/estimate/index.php

当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出できます。

★東京:富十フイルムサービスステーション

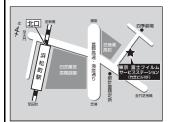

JR山手線浜松町駅北口下車 徒歩5分 TEL(03)3436-1315

★大阪: 富士フイルムサービスステーション



地下鉄御堂筋線本町駅1番出口下車 徒歩5分 TEL(06)6260-0915

★名古屋:富十フイルムサービスステーション



地下鉄東山線伏見駅6番出口下車 徒歩5分 TEL (052) 202-1851

【受付時間】

東京・大阪・名古屋:

月~金 9:00~17:40 土 10:00~17:00 日・祝日・年末年始を除く 札幌・仙台・福岡:

月~金 9:00~12:00 13:00~17:40

土・日・祝日・年末年始を除く

・地図は、当社ホームページ http://fujifilm.ip/をご覧ください。

BIG JOB HD-3W 修理依頼票

※予め152ページの「個人情報の取扱について」をご確認ください。

※本紙は拡大コピーしてお使いください。※下表の□は、該当する項目にチェック(✔)を入れてください。

| フ | リガナ | 電話番号 | |
|------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| お | 名 前 | FAX番号 | |
| ご | 住 所 | T - | |
| | | _ | |
| 保証報 | ディ番号(機番 書あるいは本体底面に お問合せ時にご連絡く | 旬に記載してある8桁の番号です。 No. | |
| 修理 | 聖品への添付 | □保証書 · □xD-ピクチャーカード · □バッテリー | |
| | (|) [|) |
| | (|) [|) |
| 見 | 積 | □要(修理金額 円以上見積り)・・□不要 | |
| 見積 | 責連絡方法 | □電話 · □FAX | |
| 故障 | 章症状 (故障時 | 時の様子) | |
| | | | |
| | | | |
| ご腓 | 購入時期 | 20 年 月 | |
| 修理 | 里履歴 | | |
| | 発生頻度 | □開始時のみ · □いつも · □時々(日に 回) | |
| 発生 | 動作モード | □再生時 ・ □撮影時 ・ □ショックを与えると | |
| 発生状況 | 他機との接続 | □無・□有(接続機 |) |
| <i>III</i> | 使用電源 | | |



●本製品に関するお問い合わせは…

富士フイルムFinePixサポートセンター



市内通話料金でご利用いただけます ナビダイヤルをご利用

/ 携帯電話・PHS・IP電話・ 042-481-1673

いただけない場合は

月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:40 十曜日 午前10:00~午後5:00 日・祝日・年末年始を除く

FAX

042-481-0162

受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です)

※予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

●本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。

http://fuiifilm.ip/

弊社ホームページの自己解決に役立つ「Q&A検索」もご利用ください。

●修理の受付は…

富十フイルムサービスステーションではお客様の利便性向上のため、各種の修理サービスを用意しております。 お気軽にご利用ください。

| サービスステーション名および住所・電話番号 | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|---------------|
| 東京 | 〒105-0022 | 東京都港区海岸1-9-15 竹芝ビル 10F | (03)3436-1315 |
| 大阪 | 〒541-0051 | 大阪市中央区備後町3-2-8 大阪長谷ビル 3F | (06)6260-0915 |
| 名古屋 | 〒460-0008 | 名古屋市中区栄1-12-19 | (052)202-1851 |
| 札幌 | 〒060-0002 | 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 3F | (011)222-3973 |
| 仙台 | 〒980-0811 | 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル 1F | (022)265-2149 |
| 福岡 | 〒812-0018 | 福岡市博多区住吉3-1-1 富士フイルム 福岡ビル 3F | (092)281-4863 |

■お急ぎの場合は、全国どこからでも

【FinePix クイックリペアサービス】:お預かりからお届け迄が最短3日の宅配修理サービス インターネット: http://repairlt.fuiifilm.co.ip/quick/index.php ナビダイヤル: 0570-00-9555

■お近くにサービスステーションがあれば

【FinePix 特急修理30分】:30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービス ※詳細は本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。

●本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター(月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00) TEL 03-5786-1712